


Ovládací systém - dimLED 069xxx stmívač OV WRF ALLMIX -W a B

Specifikace:

- stmívač lze použít jako RF ovladač pro 4 nezávislé zóny s PWM přijímači dimLED
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání,
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 ovladač lze spárovat až 10 dálkových ovladačů, neomezený počet přijímačů
- vstupní napětí **2xAAA baterie 1,5V**

Popis ovladače:

Zóny - krátkým stiskem zapnete zónu, stiskem >2s vypnete zónu. Každá zóna se ovládá samostatně, pokud rychle za sebou stisknete více zón, budete je ovládat současně.

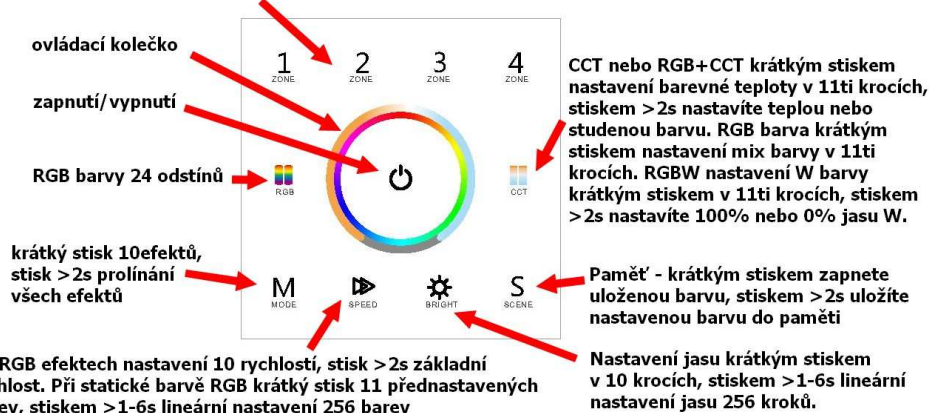

Nastavení typu přijímače:

krátkým dotykem zapnete ovladač tlačítkem zapnout/vypnout, potom krátkým dotykem vypnete, pak hned tlačítko podržte cca 5 sekund, začne blikat kontrolka modře a červeně, potom vyberte zónu 1,2,3, nebo 4, tu podržte cca 2 sekundy, poté vyberte dle symbolu níže typ přijímače:

pro jednobarevný přijímač podržte tlačítko 2 sekundy

pro CCT přijímač podržte tlačítko 2 sekundy

pro RGB přijímač podržte tlačítko 2 sekundy

pro RGBW přijímač podržte tlačítko 2 sekundy

pro RGB+CCT přijímač podržte tlačítko 2 sekundy

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.


Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.



Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

kontrolka napájení

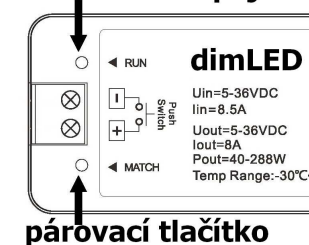


Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Funkce kolečka a zvuku:

Jednobarevný přijímač nastavuje jas, CCT přijímač nastavuje barevnou teplotu, RGB přijímač míchání barev, RGBW přijímač jas W barvy. Po vypnutí tlačítkem zapnout/vypnout podržte cca 10s a vypnete/zapnete zvuk tlačítek.

Rozměry:

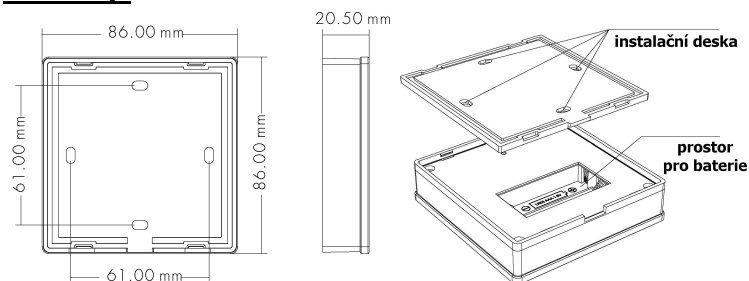

Instalace:

