

Cronos[®]
H E A T E R S

CRONOS CARBON

INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL

IR PANELOVÉ TOPENÍ

P800 / P1000



NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ



Před spuštěním nebo používáním zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod k obsluze mějte vždy v bezprostřední blízkosti přístroje nebo na místě použití!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

Před spuštěním nebo použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku vždy uchovávejte v bezprostřední blízkosti zařízení nebo v místě jeho použití!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K

Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu. Příručku si uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu v případě potřeby vrátit. Nedovolte nikomu, kdo si nepřečetl tento návod, aby ohřívač instaloval, uváděl do provozu, nastavoval nebo obsluhoval.



Varování

Abyste zabránili přehřátí, spotřebič ničím nezakrývejte!



Varování

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. V přítomnosti dětí a osob citlivých nebo necitlivých na teplo je třeba dbát zvláštní opatrnosti, abyste je ochránili před popálením.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DODRŽUJTE JE



Varování

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

1. Před prvním použitím ohřívače si přečtěte celý návod.
2. Dbejte zvýšené opatrnosti: Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Ohřívač se během provozu zahřívá. Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se ho holou kůží. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papírové předměty, oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 1 m od přední části ohřívače a dále od jeho boků a zadní části.
4. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
5. Nepoužívejte ohřívač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo pokud ohřívač nefunguje správně, spadl nebo byl jakkoli poškozen. Zařízení odneste do autorizovaného servisního střediska ke kontrole, seřízení nebo opravě.
6. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
7. Ohřívač není určen pro použití v koupelnách, prádelnách nebo podobných prostorách. Ohřívač nikdy neumisťujte tak, aby mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
8. Neved'te kabel pod látkami. Nezakrývejte kabel koberci, předločkami nebo podobnými kryty.
9. Aby se zabránilo možnému požáru, nesmí být prostor mezi ohřívačem a stěnou určený pro přívod nebo odvod vzduchu nijak blokován.
10. Radiátor má uvnitř horké a jiskřící části. Nepoužívejte jej v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barva nebo jiné hořlavé kapaliny.
11. Topné těleso používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
12. Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a představovat nebezpečí požáru. Pokud však musíte použít prodlužovací kabel, jeho podporovaný výkon nesmí být nižší než 800 W (MODEL P800) / 1000 W (MODEL P1000) (při 220-240 V).
13. Abyste zabránili přetížení, nepřipojujte ohřívač k obvodu, ke kterému jsou již připojeny jiné spotřebiče. Ohřívač neinstalujte pod zásuvku.

14. Je normální, že zástrčka je na dotek teplá; volné uložení zástrčky do zásuvky však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Pro výměnu uvolněné nebo opotřebované zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

15. Výkon ohřívače může být různý a teplota může být dostatečně vysoká, aby způsobila popálení pokožky. Používání tohoto ohřívače se nedoporučuje osobám s omezenou citlivostí na teplo nebo neschopností reagovat tak, aby nedošlo k popálení.

16. Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

17. Děti mladší 3 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod stálým dohledem.

18. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud byl nastaven nebo instalován v běžné provozní poloze a jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič připojovat, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.

19. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním oddělením nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.

20. Návod k použití uschovejte tak, abyste do něj mohli v případě potřeby snadno nahlédnout.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Topné těleso Typ	Uhlíkový krystal
ohřevu Napětí	FIR (daleké infračervené
Povrchová teplota	záření) 220-240 V / 50-60
Třída IP	Hz
Ochrana proti přehřátí Typ ovládání	Normálně 90-105
Použití	°C IP54 (bez zástrčky)
	An
	o WIFI a dálkové ovládání
	TUYA APP pro Android a iOS

MODEL	ROZMĚRY	NAPÁJENÍ	TOPNÁ PLOCHA	HMOTNOST
P800	605 × 1005 × 18 mm	800 W	18 m ²	~5,25 kg
P1000	605×1205×18 mm	1000 W	22 m ²	~6,08 kg


NÁVOD K MONTÁŽI NA STĚNU

Rozbalte balení výrobku, zkontrolujte radiátor spolu s příslušenstvím pro montáž na stěnu.

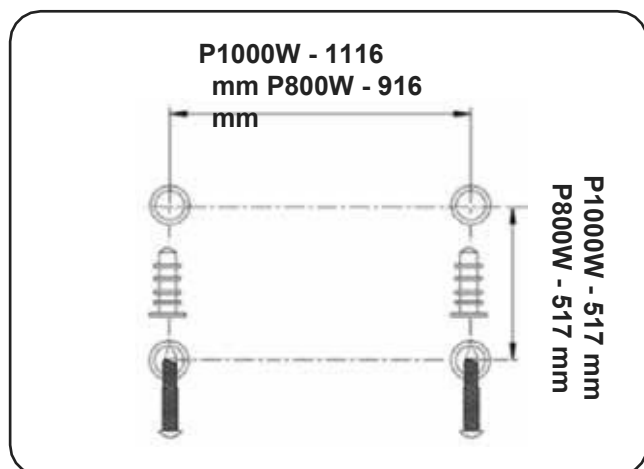


Krok 1:

Označte místa 4 otvorů, které je třeba vyvrtat do stěny.

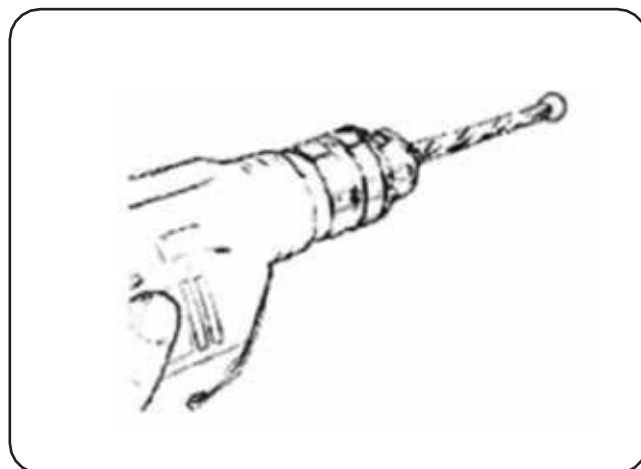


Krok 2:

Vyvrtejte otvory pomocí vrtáku.

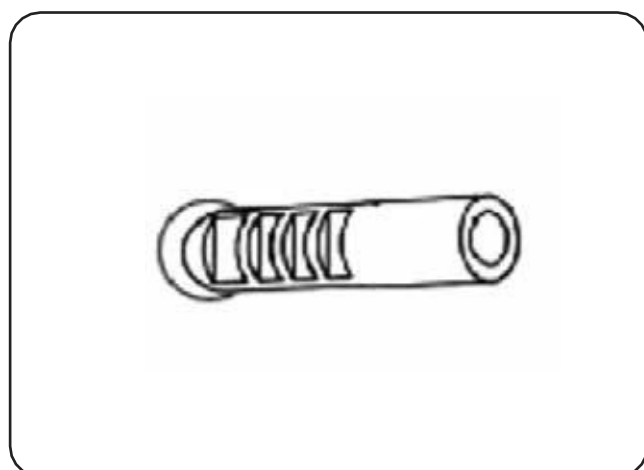

Krok 3:

Vložte plastové kolíky do otvorů.

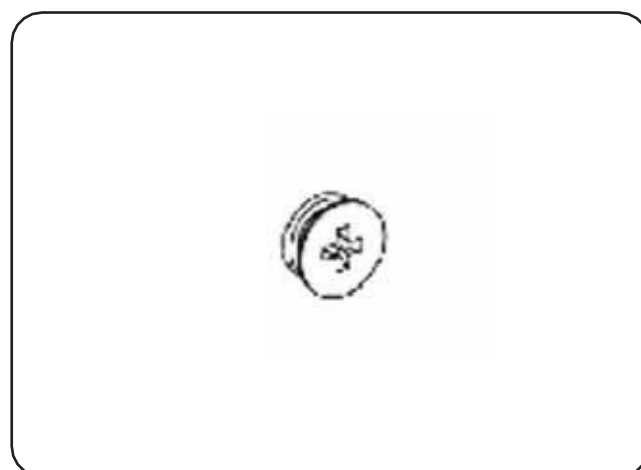


Krok 4:

Do plastových hmoždinek zašroubujte kovové montážní šrouby.


Krok 5:

Zvedněte radiátor, zarovnejte otvory v držácích na zadní straně radiátoru se šrouby ve stěně a mírně radiátor posuňte tak, aby šrouby zapadly do montážních držáků.

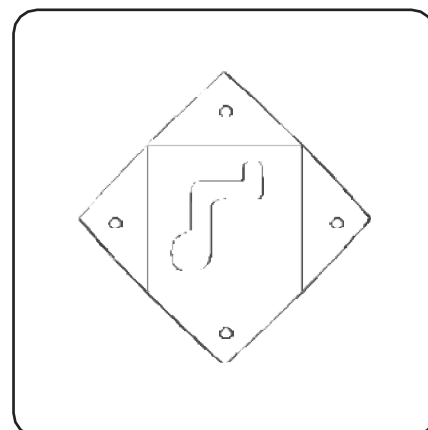


POKYNY PRO VOLNĚ STOJÍCÍ INSTALACI

Umístěte nožičky na podlahu, zarovnejte otvory v nožičkách s otvory ve spodní části radiátoru a zašroubujte 2 šrouby do držáků.
otvory.

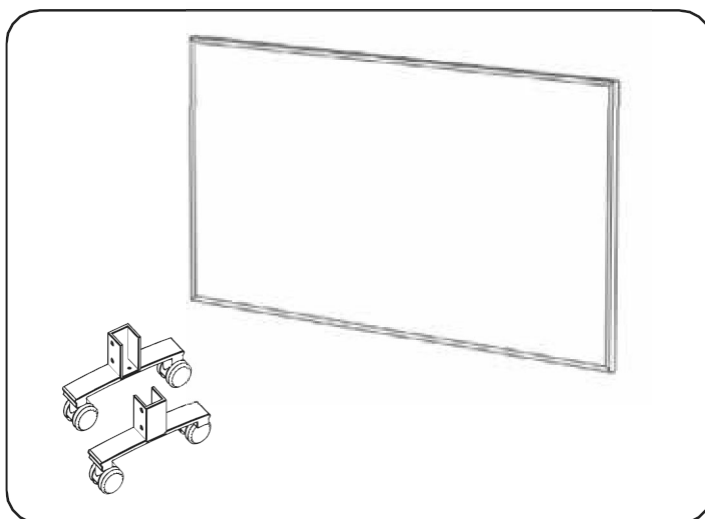

OVLÁDACÍ PANEL


1. Digitální displej
2. Ikona časovače
3. Ikona WiFi
4. Vypínač
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko "+"
7. Tlačítko "-"
8. Ikona vytápění
9. Ikona rodičovského zámku

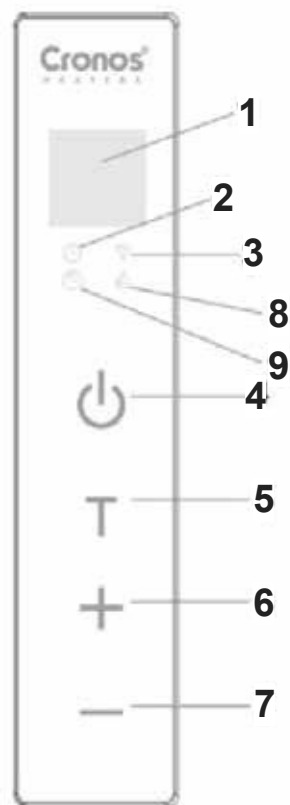

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Zvýšení teploty a času
2. Snížení teploty a času
3. Časovač
4. Režim ECO
5. Rodičovský zámek
6. Vypínač

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky) správně vloženy do slotu.

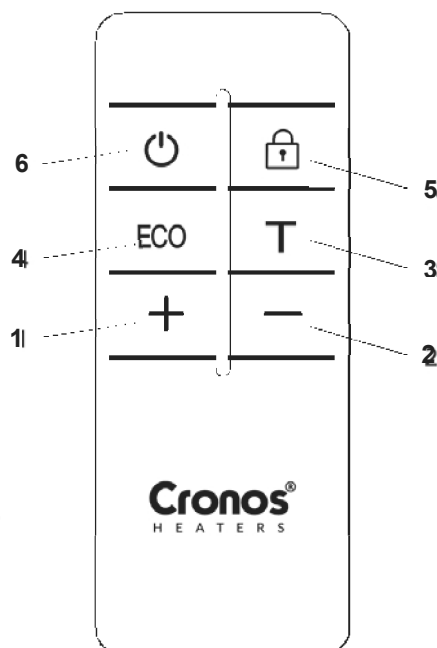

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím zkontrolujte, zda není ohřívač poškozen.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky. Uslyšíte zvukový signál, obrazovka se na 1,5 sekundy rozsvítí a poté se zobrazí symbol "--". Kontrolka Wi-Fi začne blikat a ohřívač přejde do pohotovostního režimu.
3. Stiskněte tlačítko "⏻". Na displeji se zobrazí výchozí teplota 25 °C. Ohřívač začne pracovat, když teplota v místnosti klesne o 1 °C pod nastavenou hodnotu, nebo se vypne, když dosáhne nastavené teploty.
4. Chcete-li teplotu změnit, stiskněte tlačítko "+" nebo "-" na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači. Nová teplota bude na displeji blikat po dobu 5 sekund. Každým stisknutím se hodnota zvýší nebo sníží o 1 °C. Rozsah nastavení je od 5 °C do 55 °C.
5. Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko "T" na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači. Na displeji začne blikat kontrolka LED. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavte čas od 0 do 24 hodin. Po 5 sekundách blikání se spustí odpočítávání. Na LED displeji se bude střídavě zobrazovat čas časovače a nastavená teplota.
6. Chcete-li aktivovat rodičovský zámek, podržte stisknuté tlačítko "+" na ovládacím panelu. Na displeji se zobrazí symbol "LC". Chcete-li zámek deaktivovat, podržte stisknuté tlačítko "-".
7. Za chodu ohřívače se displej automaticky vypne, pokud nejsou prováděny žádné změny po dobu delší než jedna minuta. Chcete-li jej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko.
8. Pokud podržíte tlačítko "T" stisknuté po dobu několika sekund, ozve se zvukový signál a displej se vrátí do režimu továrního nastavení.

PŘIPOJENÍ K SÍTI



1. Chcete-li ohřívač připojit k síti Wi-Fi, stáhněte si nejprve do svého chytrého telefonu aplikaci TUYA Smart. Najdete ji naskenováním QR kódu vedle ní nebo vyhledáním položky "TUYA Smart" v Google Play nebo Apple App Store.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud ještě nemáte účet Smart Life, musíte si ho vytvořit klepnutím na tlačítko Zaregistrovat.

3. Zařízení automaticky zjistí vaši zemi, ale v případě potřeby ji můžete změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, obdržíte ověřovací kód SMS - zadejte jej pro potvrzení a poté nastavte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, jednoduše nastavte heslo.

4. Chcete-li do aplikace přidat svůj ohřívač, nastavte jej nejprve do režimu připojení Wi-Fi. Zapojte zástrčku do zásuvky - uslyšíte pípnutí, celá obrazovka se na 1,5 sekundy rozsvítí, poté se zobrazí "--", kontrolka Wi-Fi začne blikat a ohřívač přejde do pohotovostního režimu.

Nyní můžete navázat připojení Wi-Fi a přidat zařízení v aplikaci TUYA Smart v telefonu. Pokud symbol Wi-Fi neblinká, podržte stisknuté tlačítko "T".

5. Jakmile symbol začne blikat, přejděte do aplikace a vyberte možnost Přidat zařízení. Najděte svůj ohřívač a stiskněte tlačítko Přidat. Zadejte údaje o síti Wi-Fi - vyberte síť, zadejte heslo (vaše heslo Wi-Fi), stiskněte Next (Další) a po úspěšném přidání stiskněte Done (Hotovo).

6. Aplikace zobrazí obrazovku připojení a na displeji LED se objeví trvalý symbol Wi-Fi, který signalizuje, že je zařízení připojeno.

7. Aplikace potvrdí, že ohřívač byl přidán. Nyní mu můžete dát jméno - v pravém horním rohu ovládací obrazovky vyberte možnost "...", a poté možnost Přejmenovat zařízení, abyste ohřívači dali jméno podle vlastního výběru a mohli jej snadno rozpoznat.

8. Pokud se k ohřívači chce přes Wi-Fi připojit jiné zařízení nebo členové rodiny, podržte stisknuté tlačítko "T", abyste nejprve zakázali připojení Wi-Fi z aktuálního zařízení.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE SMARTLIFE / TUYA

Ovládání vytápění prostřednictvím Wi-Fi a aplikace

1. **ON/OFF:** Zapnutí/vypnutí topení.

2. **Odpočítávání:** Nastavení časovače od 0 do 24 hodin pro zapnutí nebo vypnutí topení. Když je topení v provozu, odpočítávání ho vypne; když je topení vypnuté, odpočítávání ho zapne.


3. **Režim ECO:** Když je tento režim aktivován, na displeji ohřívače se zobrazí "EC". Pokud otevřete okno a teplota v místnosti klesne během 10 minut o více než 5 °C, přístroj automaticky vypne vytápění, aby šetřil energii.

4. Rodičovský zámek: Když je tato funkce aktivována, na displeji ohřívače se zobrazí "LC". Ovládání prostřednictvím ovládacího panelu a dálkového ovladače se stává nemožným - ovládání je možné pouze prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu.

5. Podsvícení: Zapne/vypne podsvícení displeje.

6. Časovač (7 / 24 hodinový program): Můžete nastavit čas, den, teplotu a naprogramovat zapnutí nebo vypnutí vytápění. Zvolte, zda má být režim jednorázový nebo cyklický. Pokud chcete, aby se stejné nastavení opakovalo v různých dnech, zvolte dny, ve kterých má probíhat. Zvolte, zda chcete, aby se topení zapínalo nebo vypínalo. Nakonec nastavte teplotu, při které se má ohřívač zapnout. Potvrďte každý krok a stisknutím tlačítka Uložit uložte událost. Každá událost je viditelná v časovém plánu.

Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také odstranit posunutím doleva a výběrem možnosti Odstranit.

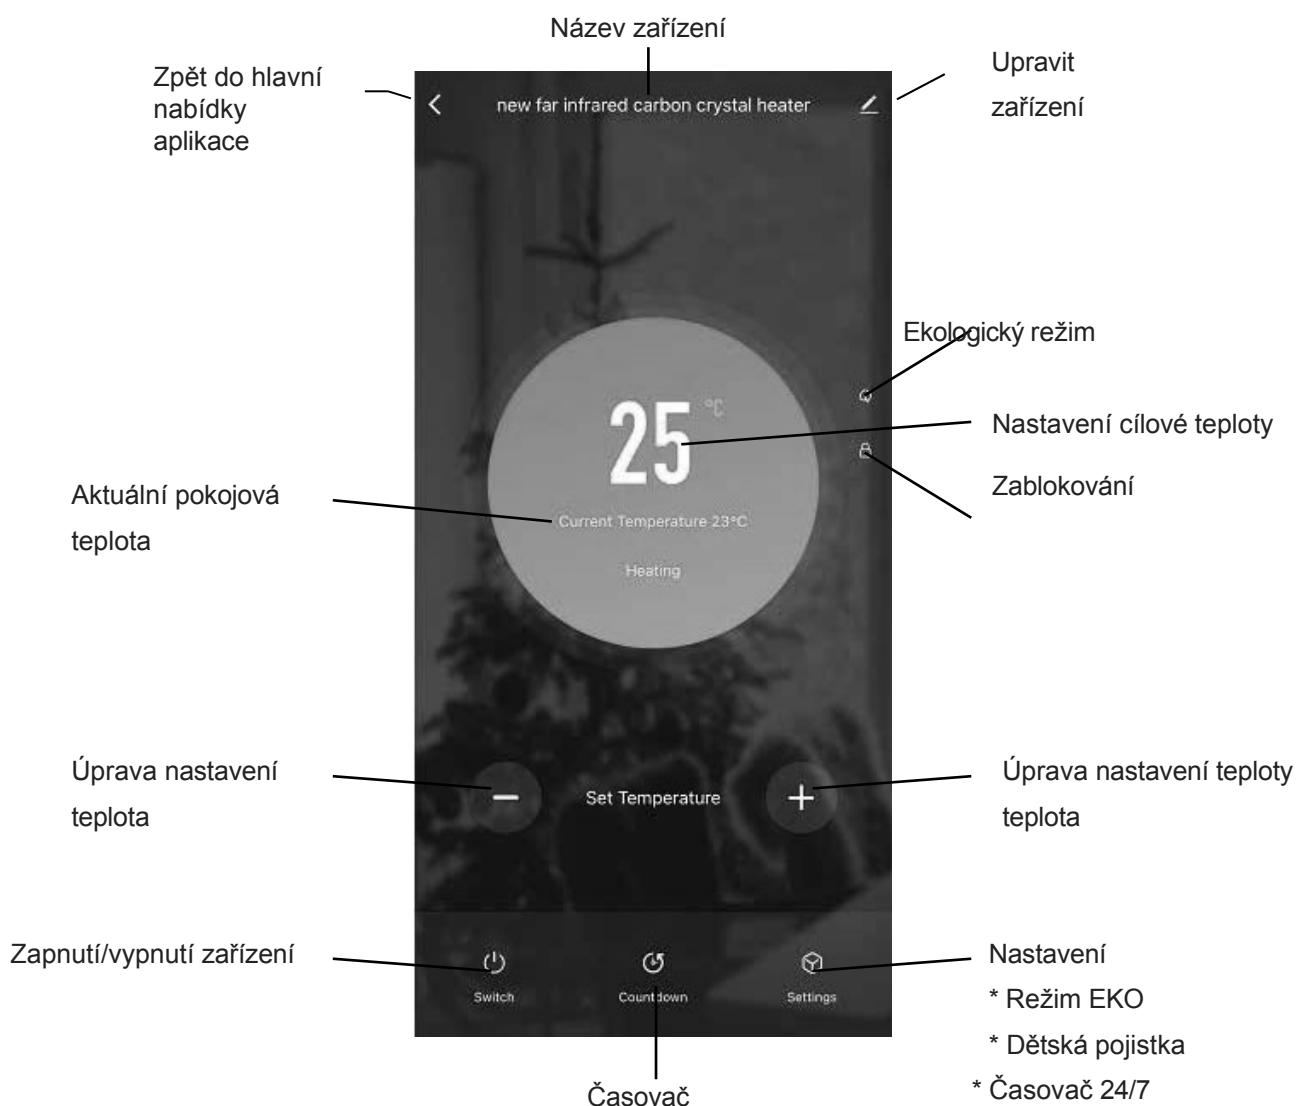

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním ohřívač vypněte a nechte jej zcela vychladnout. Odpojte spotřebič od napájení. Očistěte vnější plášť měkkým vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani leštidlo na nábytek, protože by mohly poškodit povrch výrobku. Chcete-li radiátor sejmut z stěny za účelem čištění nebo renovace, jednoduše odšroubujte pojistnou matici a vysuňte držáky panelu z upevňovacích šroubů.

Pro krátkodobé skladování jednoduše odpojte zástrčku ze zásuvky. Pro delší skladování můžete topné těleso ze zdi odstranit nebo jej zakrýt ochranným materiálem.

Činnosti, které je třeba provést před čištěním nebo údržbou



Varování před elektrickým napětím

- Nepoužívejte síťovou zástrčku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte síťovou zástrčku.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Práce, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze autorizované odborné firmy.



Varování před elektrickým napětím

- Spotřebič nikdy neponořujte do vody!
- Přístroj čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Dbejte na to, aby do krytu nepronikala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo takové, které poškrábou povrch, aby se hadřík nenamočil.
- Po čištění otřete kryt do sucha.

POUŽITÍ



Ikona s přeškrtnutým košem na odpady

pro elektrická nebo elektronická zařízení znamená, že tato zařízení nelze po skončení jejich životnosti likvidovat společně s domovním odpadem. Ve vašem okolí najdete sběrná místa pro bezplatný zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Adresy těchto míst získáte na obecním nebo místním správním úřadě.

Cílem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení je umožnit opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití použitých zařízení a zabránit negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným likvidací nebezpečných látek potenciálně obsažených v zařízeních.

Výrobce:

Big5 Krzysztof Czurczak
Ulice Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl



Navrženo v Polsku

Vyrobeno v
Polsku



RoHS

