


**INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL S LED
OSVĚTLENÍM
CRONOS GRAFEN VEDL**

CGL-420 TP

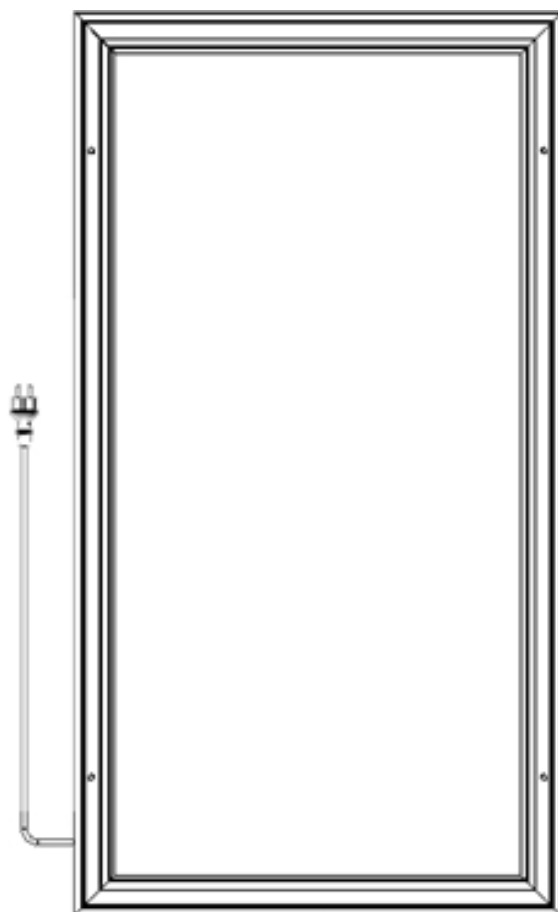

RoHS



NÁVOD K POUŽITÍ

SYMBOLY



Varování

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje riziko ohrožení života a zdraví způsobené elektrickým napětím.

SYMBOL	OBRÁZEK
	Tento symbol na spotřebiči označuje, že je zakázáno umísťovat předměty (např. ručníky, oblečení apod.) nad spotřebič nebo přímo před něj. Abyste zabránili přehřátí a nebezpečí požáru, nezakrývejte přístroj.
	Tento symbol na jednotce označuje riziko ohrožení života a zdraví, které představuje povrch.
	Tento symbol na přístroji označuje, že je zakázáno stříkat na přístroj vodu nebo jiné kapaliny.
	Tento symbol na přístroji a informace jím označené upozorňují na nutnost dodržovat návod k obsluze.

OBSAH

1. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2. FUNKCE
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
4. OBSAH BALENÍ
5. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
6. MONTAGE
7. TERMOSTAT
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
9. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS
10. SKLADOVÁNÍ
11. INFORMACE O PRODUKTECH SOUVISEJÍCÍCH S ENERGIÍ
12. POUŽITÍ

1 UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

CRONOS GRAFEN VEDL

Před spuštěním nebo používáním přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Tento návod mějte vždy v bezprostřední blízkosti přístroje nebo na místě použití!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.



Varování

Zařízení s tímto výrobním číslem musí být instalováno ve výšce minimálně 1,8 m od země!

Zkontrolujte označení šarže zakoupeného produktu a nainstalujte jej podle pokynů v části instalace!



Varování

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět údržbu bez dozoru.



Varování

Děti mladší 3 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.


Děti od 3 let a mladší 8 let mohou spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve správné provozní poloze pro něj určené a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 až 8 let nesmí spotřebič připojovat, seřizovat, čistit ani provádět údržbu.



Varování

Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, pokud jsou přítomny osoby, které nemohou samy opustit místnost a nejsou pod stálým dohledem.

Teplotní čidla nebo regulátor teploty by neměly být umístěny v rozsahu 130 stupňů vyzařování stropního topného panelu, jinak bude ovlivněna skutečná detekce teploty.

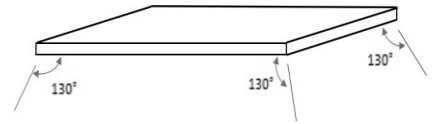

Varování

Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám. Instalace výrobku v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů představuje riziko nebezpečí.

Aby nedošlo k popálení, je třeba dbát zvláštní opatrnosti při používání spotřebiče v blízkosti kojenců a dětí a při používání spotřebiče: dětmi výše uvedeného věku a za výše uvedených podmínek, osobami s citlivou pokožkou, staršími osobami, nemocnými osobami, osobami pod vlivem alkoholu, osobami užívajícími léky na spaní.

- Před použitím odstraňte ochrannou fólii (na přední straně přístroje).
- Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozmezí 220-240 V, 50 Hz a že napájecí zdroj přesně odpovídá směrnicím IEC a že je vlevo nulový vodič a vpravo živý, dobře zaústěný vodič.
- Přístroj odebírá více proudu než malé spotřebiče, proto je nutné jej připojit do samostatné 5A zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Přístroj nepoužívejte v agresivním prostředí.
- Pevně připevněte jednotku na strop
- Po mokrému otření nechte jednotku uschnout. Nepoužívejte výrobek, pokud je mokrý.
- Přístroj nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému proudu vody.
- Nikdy do zařízení nevkládejte končetiny ani žádné předměty.
- Zapnutý spotřebič nezakrývejte ani nepřepravujte.
- Na zařízení nesedejte.
- Toto zařízení není hračka! Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte provozní zařízení bez dozoru.

- Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené příslušenství nebo části spotřebiče.
- Ujistěte se, že jsou všechny elektrické kabely vně spotřebiče chráněny před poškozením (např. zvířaty). Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo přípojka napájení poškozené!
- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím uvedeným v části "Technické údaje".
- Zasuňte zástrčku do vhodně chráněné síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zásuvka nebo kabel přetížený.
- Při výběru prodlužovacích kabelů věnujte pozornost příkonu spotřebiče, délce kabelu a zamýšlenému použití. Prodlužovací kabel zcela odviňte. Nedovolte, aby došlo k elektrickému přetížení.
- Před údržbou, čištěním nebo opravou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky držte vnější kryt zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
- V žádném případě spotřebič nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Poškozené napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko.
- Při instalaci jednotky je třeba dodržet minimální vzdálenosti od stěn a jiných objektů a podmínky skladování a provozu.
- Nikdy do topné jednotky nevrtejte otvory.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon.
- Přístroj neumísťujte na hořlavý povrch.
- Nepřepravujte zapnutý spotřebič.
- Nedotýkejte se povrchu zapnutého spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Před přepravou a/nebo čištěním či údržbou nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, brouzdališť nebo jiných vodních ploch. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Umístěte spotřebič tak, aby se spínačů a ovládacích prvků nemohla dotknout osoba ve vaně nebo ve sprše.

2 FUNKCE

CRONOS GRAFEN VEDL

- Zařízení bylo navrženo tak, aby poskytovalo účinný, pohodlný a zdravý systém vytápění pro každého uživatele v domácnosti.
- Tato zařízení mohou snížit cirkulaci vzduchu a pomoci udržet čisté, tiché a bezprašné prostředí.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE

CRONOS GRAFEN VEDL

Topné těleso	Krystal uhlíku + grafen
Typ vytápění	Infračervené
Napětí	220-240 V / 50 Hz
Povrchová teplota	~ 130-150°C
Rám	Hliník
Ochrana proti přehřátí	Ano
Délka napájecího kabelu	1,9 m


Model	Rozměry	Power	Napětí	Jmenovitý proud	Montáž
CGL-420 TP	703x703 mm	420 W	220-240 V 50 Hz	1,7 A	Strop

4

OBSAH BALENÍ

CRONOS GRAFEN VEDL

- (A) 1 x topný panel
- (B) 4 x šroub
- (C) 4 x hmoždinka
- (D) 4 x závěsné prvky
- 1 x termostat
- 1 x návod k obsluze

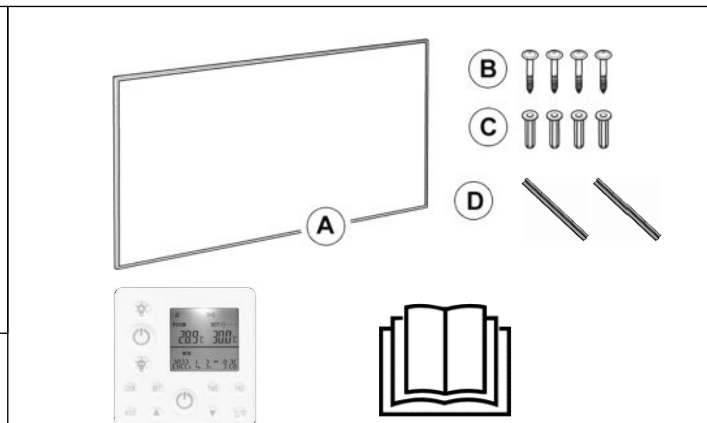


5


KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

CRONOS GRAFEN VEDL

PRZÓD

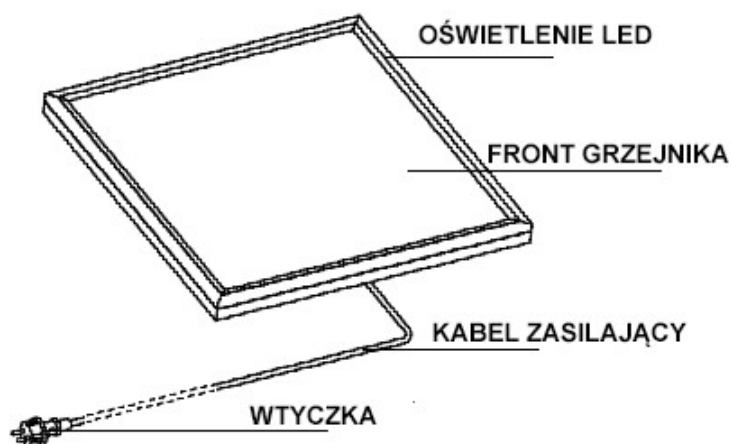

TYŁ

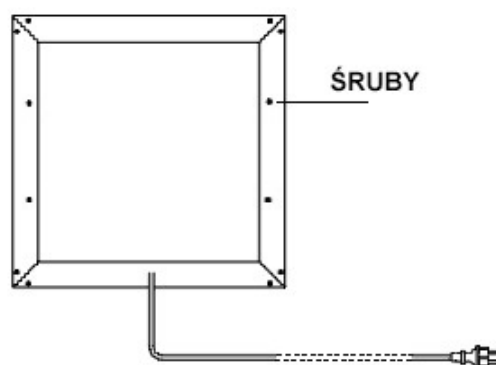

6 MONTAGE

CRONOS GRAFEN VEDL

Zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná fólie (na přední straně)!



Varování

- Instalaci musí provést odborný elektrikář!
- Nezavěšujte topné panely nad napájecí kabely!
- K zavěšení nebo podepření držáků se nesmí používat lepidlo!
- Ujistěte se, že je strop dostatečně stabilní!
- Neodstraňujte ochrannou fólii z přední strany přístroje dříve, než je připraven k použití!
- Přívodní kabel musí být dobře uzemněn!

I. Návod k montáži

1. Do stropu vyvrtejte čtyři otvory, přičemž dodržujte správnou vzdálenost A a vzdálenost B.



Varování

Použijte vrták se správným průměrem, aby panel nespadol na zem!




Velikost panelu/mm	Vzdálenost otvorů pro šrouby/mm
655*630 (nebo podobné)	A495*B100mm
1080*630 (nebo podobné)	A495*B300mm
1280*630 (nebo podobné)	A495*B300mm

Cronos[®]


H E A T E R S

2. Připevněte oba držáky ke stropu pomocí šroubů a otočte je až na doraz, což je velmi důležité.

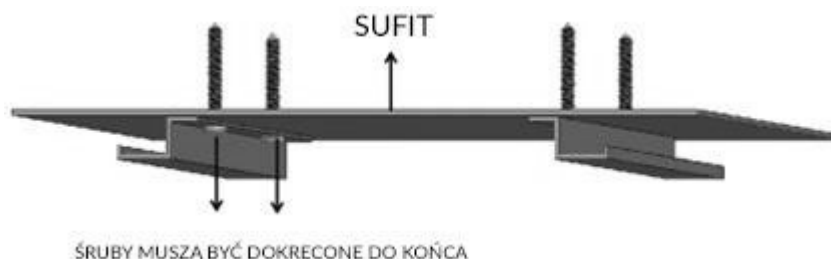


3. Zasuňte zadní část levého dlouhého rámu do háčku, poté zatlačte na zadní část a umístěte zadní část pravého dlouhého rámu do druhého háčku.

**Poznámka: 1. Háčky jsou určeny pouze pro dva dlouhé rámečky, nikoli pro dva krátké!
2. Ujistěte se, že háčky jsou mezi dvěma dorazovými šrouby !**

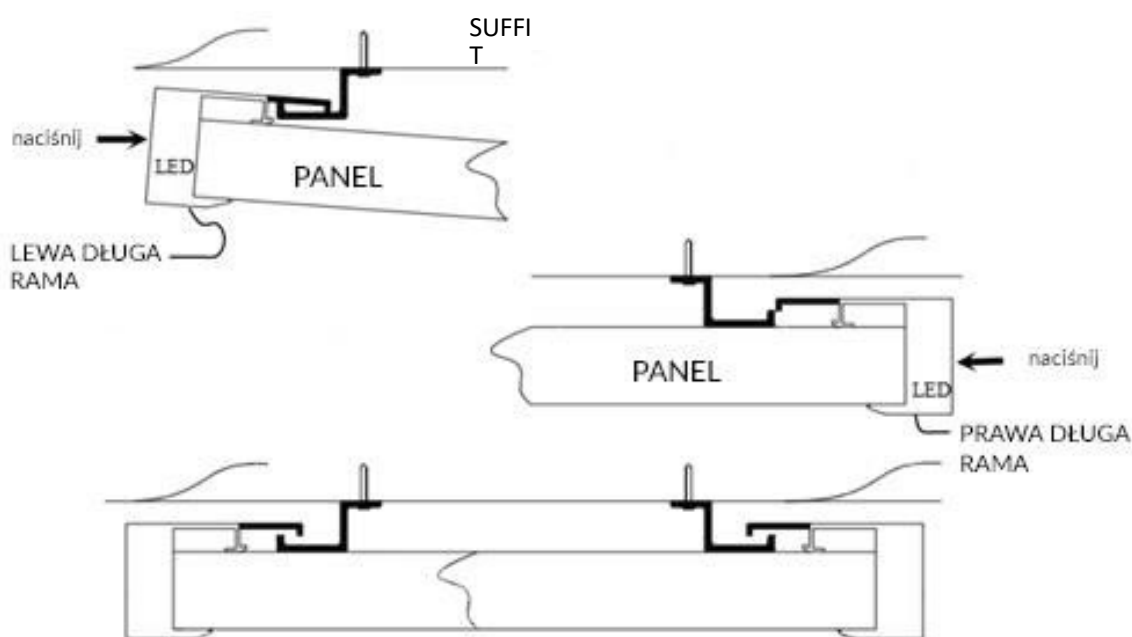

Varování

Abyste zabránili pádu panelu, pohybujte panelem doleva a doprava, abyste se ujistili, že jsou oba háčky zcela zasunuty v zadní části dvou dlouhých rámců!

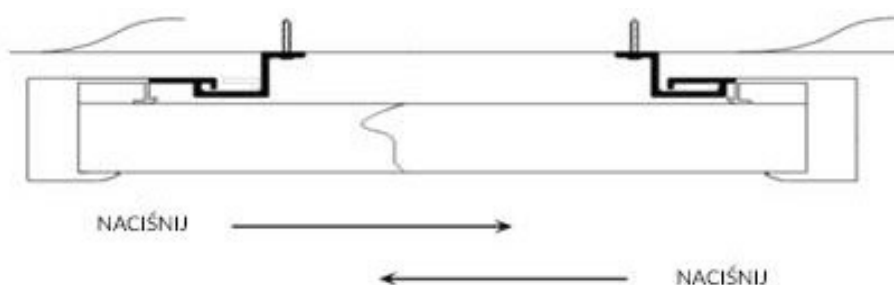

7

TERMOSTAT

CRONOS GRAFEN VEDL

Napájení z baterií:
(není součástí dodávky)

Stejnoseměrný proud: 4x 1,5 V baterie AAA

Rozsah nastavení teploty:
1°C

5°C~ 45°C, přeskočení:

Rozsah pokojové teploty:

0°C~ 50°C, přeskočení displeje: 0,1°C

Přesnost měření teploty:

± 0,5°C


Rozsah teplot provozního prostředí

1°C~ 50°C

Rádiová frekvence:

433,92 MHz

STEROWANIE ŚWIATŁEM LED

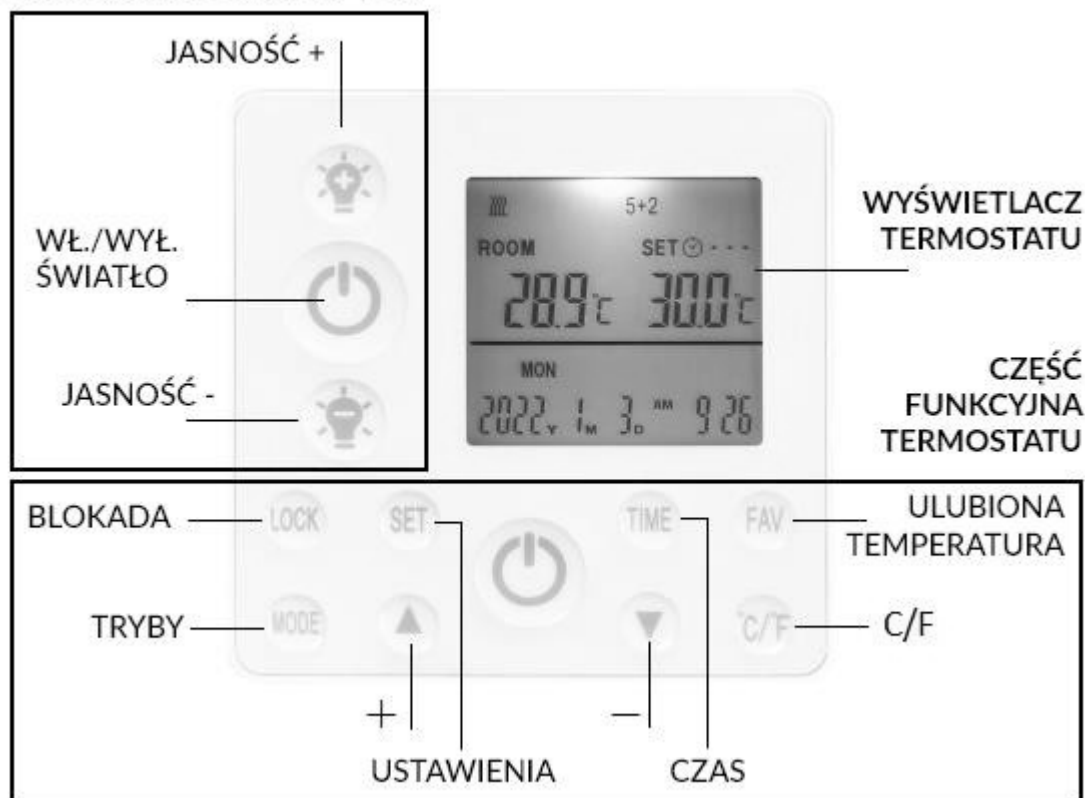

1. Termostat má samostatnou část pro ovládání světla LED.
2. Čidlo v termostatu měří teplotu v místnosti a poté vysílá signál do topného panelu, který jej zapíná/vypíná podle toho, jak se mění okolní teplota. To slouží k udržování konstantní teploty v místnosti. Když je teplota v místnosti o 0,5 °C vyšší než nastavená teplota, dálkové ovládání vyšle do panelu příkaz k vypnutí. Když je TEPLOTA V MÍSTNOSTI o 0,5 °C nižší než nastavená teplota, dálkový ovladač vyšle do panelu příkaz ZAPNOUT a spustí vytápění.
3. Na displeji se zobrazuje nastavená teplota, měření teploty, čas, datum, režim atd.
4. Termostat má funkce pro týdenní programování, nastavení teploty, inteligentní režim (adaptivní spuštění topení), automatické vypnutí při prudkém nárůstu teploty, oblíbenou teplotu, nastavení času atd.
5. Termostat je napájen dvěma 1,5V bateriemi AAA. Když bliká ikona baterií, vyměňte baterie za nové, jinak termostat nebude schopen ovládat panel.
6. Funkce zámku klávesnice chrání termostat před zneužitím dětmi.
7. Vypnutá obrazovka LCD znamená, že je vypnutý pouze panel, zatímco termostat je stále v pohotovostním režimu, dokud se baterie nevyčerpají/vybijí nebo nepoškodí.
8. LCD displej funguje pouze v teplotním rozsahu 1°C~ 50°C

Návod k obsluze termostatu

1. Zapněte panel, stiskněte tlačítko ON/OFF na termostatu. ⁰⁰Poté pro spárování termostatu a panelu stiskněte současně tlačítka C/ F a MODE a držte je, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

POZNÁMKY:

- 1) Vaření v páře by mělo být dokončeno do 1 minuty. Pokud se tak nestane, vypněte a znovu zapněte topný panel.
- 2) Chcete-li topný panel spárovat s jiným termostatem, vypněte jej a znovu zapněte.
- 3) Jeden termostat lze spárovat a pracovat s několika panely současně.
- 4) Před párováním vypněte ty topné panely, které nechcete spárovat.

2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete/vypnete osvětlení LED kolem panelu. Chcete-li přepnout barvu světla (pouze u některých modelů), stiskněte a podržte tlačítko.
3. Stisknutím tlačítek +/- nastavte jas. Krátkými stisky můžete nastavit jas na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %, dlouhými stisky na 100 % až 5 %.

4. Stisknutím tlačítka ON/OFF termostatu zapnete/vypnete vytápění.
5. Stisknutím a podržením tlačítka LOCK na 3 sekundy tlačítka uzamknete/odemknete.
6. ⁰⁰Stisknutím tlačítka C/ F změníte zobrazenou jednotku teploty.
7. Podržením tlačítka TIME po dobu 3 sekund nastavíte rok, měsíc, datum a čas pomocí tlačítek UP a DOWN.
8. Stisknutím tlačítek UP (+) a DOWN (-) nastavte cílovou teplotu. I když je spuštěn týdenní režim, můžete pomocí tlačítek UP (+) a DOWN (-) nastavit dočasnou teplotu. Ta bude převedena na cílovou týdenní teplotu při příštím spuštění odpočítávání časovače - TIMER ON.
9. Stiskněte a podržte tlačítko FAV po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat ikona nastavené teploty, stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte oblíbenou teplotu a krátce stiskněte tlačítko FAV pro potvrzení.
10. Současným stisknutím tlačítek MODE a TIME zvolte programovací režimy 5+2 nebo 1...7.
11. Stisknutím a podržením tlačítek MODE na 3 sekundy zapnete nebo vypnete režim programování, ON znamená zapnuto, OFF znamená vypnuto.
12. Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3-5 sekund přejděte do režimu programování. **Poznámka: Režim programování má časový limit, kdy pokud během 3-5 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se na hlavní obrazovku.**

REŽIM PROGRAMOVÁNÍ 5+2

Termostat si můžete naprogramovat podle svého životního stylu - na týden a víkend a až na 4 časové intervaly denně.

- **Krok 1.** V režimu 5+2 stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3-5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí ikona programu ① a PON WT WEDNESDAY CZW PT se zapnutou funkcí a ikona času začne blikat.
- **Krok 2** Stisknutím ▲ nastavte hodinu (+1 hodina/stisknutí) a stisknutím ▼ nastavte Minutu (+5 minut/stisknutí) a nastavte čas spuštění programu ①.
- **Krok 3** Jednou stiskněte tlačítko SET. Na obrazovce začne blikat ikona OFF, pomocí tlačítka ▲ nastavte hodinu (+1 hodina/stiskněte) a stisknutím ▼ nastavte minuty (+5 minut/stiskněte) a nastavte čas ukončení programu ①.
- **Krok 4** Znovu stiskněte tlačítko SET a rozsvítí se ikona nastavení teploty. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou teplotu, která má být udržována pro program ①.

- **Krok 5** Stisknutím tlačítka SET zobrazte program ② dny v týdnu, opakujte kroky 2-5. Uživatelé mohou podobným způsobem konfigurovat program ③ a ④.
- **Krok 6** Po dokončení nastavení programu ④ stiskněte tlačítko SET pro vyvolání nastavení soboty a neděle, opakujte kroky 2-5 pro nastavení programu ① ② ③ ④ víkendy.

REŽIM PROGRAMOVÁNÍ 5+2

Termostat můžete denně naprogramovat s nastavením 2 skupin časových intervalů na den.

V režimu 1-7 stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3-5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí ikona programu ① a MON s blikající ikonou ON a časem, uživatelé mohou podle výše uvedených kroků 2-4 nastavit čas zapnutí/vypnutí a požadovanou teplotu programu ① a ② postupně od pondělí do neděle.

Instrukce:

1. Výchozí čas spuštění je 00:00, čas ukončení je 00:00 a výchozí provozní teplota je 15 stupňů.
2. Pokud uživatel nenastaví výchozí čas zapnutí/vypnutí na 00:00, jsou programovací nastavení neplatná.
3. Délky trvání programů ① ② ③ ④ by se neměly překrývat a hodnota času ukončení každého programu musí být pozdější než čas zahájení, jinak je nastavení neplatné.
4. Pokud v režimu 5+2 nechcete nastavit polední dobu vytápění (program ② nebo ③), jednoduše nastavte program ② nebo ③ na nižší teplotu, než je výchozí teplota ve velmi krátkých intervalech.
5. Naprogramované nastavení času/teploty se obnoví při dalším zadání programu do paměti.
6. Po dokončení nastavení režimu programování bude termostat pracovat v režimu programování ON, i když je termostat vypnutý. Topná jednotka se zapne nebo vypne podle nastavení programování.
13. Termostat automaticky vypne topnou jednotku, pokud dojde k náhlému poklesu teploty v místnosti.
14. Stiskněte tlačítko FAV - nastavená teplota se změní na vaši oblíbenou teplotu a po spuštění TIMER ON se opět změní na cílovou teplotu týdne.
15. Symbol  znamená ohřev . Zobrazuje se na pouze na 0
když je teplota v místnosti o 0,5 C (nebo více) nižší než
nastavená teplota.
16. Podsvícení se rozsvítí po stisknutí libovolného tlačítka v zapnutém stavu.

Komentáře

1. Po vyjmutí baterie z termostatu se všechna nastavení vynulují.
2. Doporučuje se alkalická baterie. Pokud VŠECHNA tlačítka termostatu nefungují, zkuste vyměnit baterie.
3. Pokud symbol baterie na displeji začne blikat, vyměňte baterie za nové, jinak může dojít k zastavení/spuštění/nefunkčnosti.
4. Nejprve zkontrolujte, zda je nastavená teplota dostatečně vyšší než teplota v místnosti, pokud nelze topení zapnout pomocí termostatu.
5. Pokud ohřívač netopí, zkontrolujte, zda nastavená požadovaná teplota není nižší než aktuální teplota v místnosti.
6. Aby časovač fungoval, ujistěte se, že: Pokud uživatelé nechtějí, aby časovač fungoval, vypněte jej.
7. Nezakrývejte teplotní čidlo na horní straně termostatu ani se ho nedotýkejte.
8. Umístěte termostat do místnosti na volném prostranství. Neukládejte jej do zásuvky a ani jej ničím nepřikrývejte.
9. Pokud je termostat delší dobu nepoužíván, vyjměte z něj baterie.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CRONOS GRAFEN VEDL

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič při zapojení do sítě vydává hluk.	Díky své konstrukci může zařízení vyvíjet tlak na izolaci.	To je běžný jev. Neměli byste si s ním dělat starosti.
Povrch zařízení je mírně vyvýšený.	Důvodem je tepelná roztažnost materiálu povrchu.	To je běžný jev. Neměli byste si s ním dělat starosti.
Povrch topného panelu je poměrně teplý.	1. Napětí je nízké. 2. Okolní teplota je nízká.	1. Nainstalujte regulátor napětí. 2. To je v takovém případě normální.

9 ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS

CRONOS GRAFEN VEDL

Činnosti, které musí být provedeny před čištěním nebo údržbou



Varování před elektrickým napětím

Síťovou zástrčku nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte síťovou zástrčku.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

perace
vyžadující otevření krytu mohou p r o v á d ě t pouze autorizované odborné servisní služby.

Čištění spotřebiče



Varování před elektrickým napětím

- Přístroj nikdy neponořujte do vody!
- Přístroj čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Zajistěte, aby se do krytu nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí.
- K namočení hadříku nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo takové, které povrch poškrábou.
- Po vyčištění otřete kryt do sucha.

10 SKLADOVÁNÍ

CRONOS GRAFEN VEDL

Pokud se nepoužívá, je třeba dodržovat následující podmínky skladování:

- jednotka musí být v suchu a chráněna před mrazem a teplem.
- jednotka musí být ve svislé poloze a chráněna před prachem a přímým slunečním zářením.
- v případě potřeby by měl být přístroj chráněn protiprachovým krytem.
- na jednotku by nemělo být pokládáno žádné jiné zařízení nebo předměty, aby nedošlo k jejímu poškození.

11

TECHNICKÁ PŘÍLOHA


CRONOS GRAFEN VEDL

Požadavky na informace o elektrických spotřebičích pro vytápění prostor

Prvek	Zařízení
Typ dodávky tepla, pouze pro elektrické zásobníkové ohřívače	
Ruční ovládání přívodu tepla pomocí integrovaného termostatu	Nepoužije se
Ruční regulace tepelné zátěže se zpětnou vazbou na teplotu	Nepoužije se
Elektronická regulace tepelné náplně se zpětnou vazbou na	Nepoužije se
Výkon topení s ventilátorem	Nepoužije se
Typ tepelného výkonu/řízení teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Jednostupňový topný výkon a žádná regulace teploty v místnosti	Ne
Dvě nebo více manuálně nastavitelných úrovní, bez regulace teploty v místnosti	Ne
Mechanická regulace teploty v místnosti pomocí termostatu	Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a denní programátor	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a týdenní programátor	Ano
Další možnosti ovládání (vícenásobný výběr)	
Řízení teploty v místnosti s čidlem přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty pomocí čidla otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení startu	Ano
Omezení pracovní doby	Ne
Čidlo teploty černé žárovky	Ne

12 POUŽITÍ

CRONOS GRAFEN VEDL

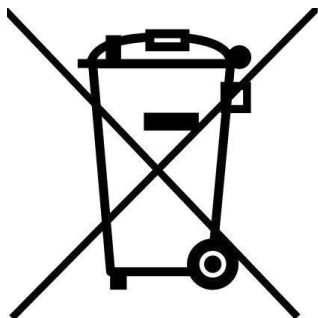

Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem

Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem na elektrickém nebo elektronickém zařízení znamená, že toto zařízení nesmí být po skončení své životnosti likvidováno společně s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte na sběrných místech pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Jejich adresy získáte na obecním úřadě nebo na místní správě.

Cílem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení je umožnit jejich opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití. zařízení a zabraňuje negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku likvidace nebezpečných látek, které mohou být v těchto zařízeních obsaženy.



RoHS



Navrženo v Polsku

Vyrobeno v Polsku.

Dovozce:

Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6

42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041

www.cronos.pl

Výrobce:

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.

Adresa: 8 East Area, Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang, Shenzhen City, Čína