


INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL CRONOS GRAPHENE PRO

CGP-300TWP / CGP-580TWP / CGP-700TWP / CGP-900TWP / CGP-1100TWP

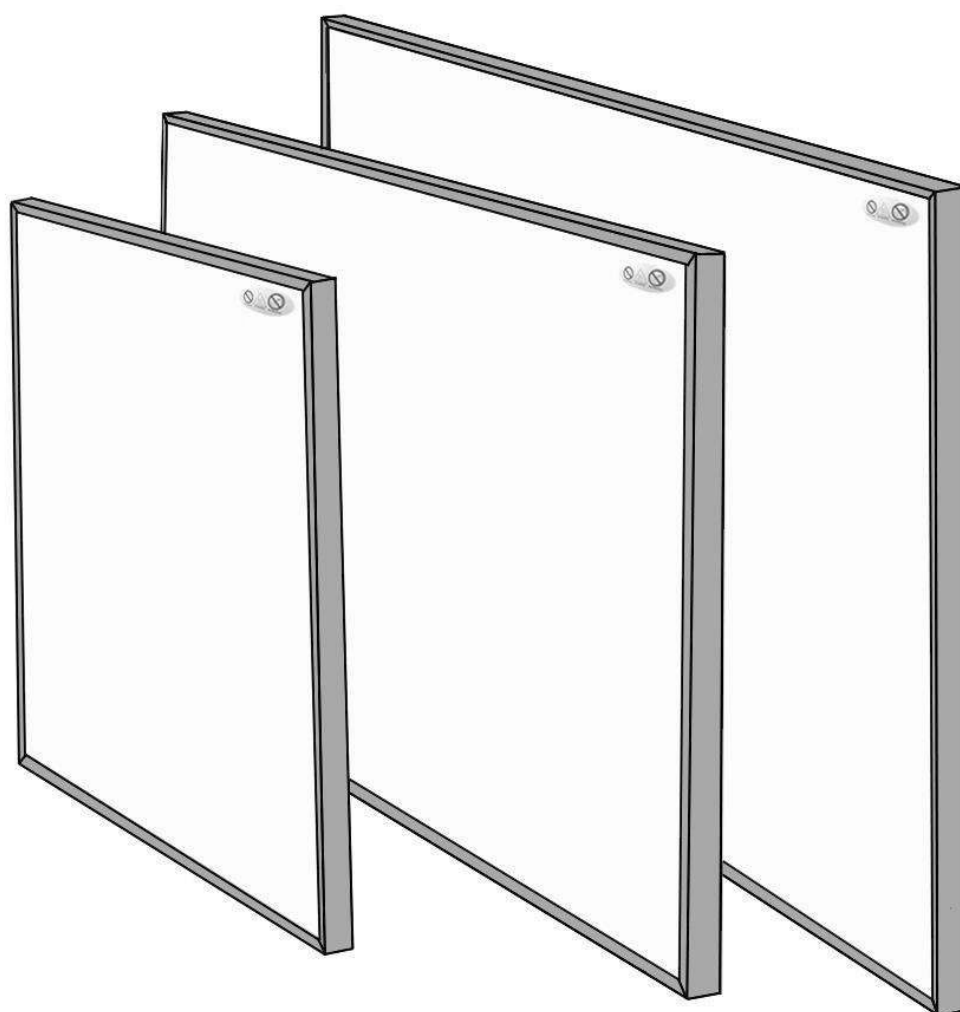

RoHS



NÁVOD K POUŽITÍ

SYMBOLY



Varování

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje riziko ohrožení života a zdraví způsobené elektrickým napětím.

SYMBOL	OBRÁZEK
	Tento symbol na spotřebiči označuje, že je zakázáno umísťovat předměty (např. ručníky, oblečení apod.) nad spotřebič nebo přímo před něj. Abyste zabránili přehřátí a nebezpečí požáru, nezakrývejte přístroj.
	Tento symbol na jednotce označuje riziko ohrožení života a zdraví, které představuje povrch.
	Tento symbol na přístroji označuje, že je zakázáno stříkat na přístroj vodu nebo jiné kapaliny.
	Tento symbol na přístroji a informace jím označené upozorňují na nutnost dodržovat návod k obsluze.

OBSAH

1. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2. FUNKCE
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
4. OBSAH BALENÍ
5. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
6. MONTAGE
7. WIFI TERMOSTAT, FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, WIFI PÁROVÁNÍ
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
9. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS
10. SKLADOVÁNÍ
11. INFORMACE O PRODUKTECH SOUVISEJÍCÍCH S ENERGIÍ
12. POUŽITÍ

1 UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

CRONOS GRAPHENE PRO

Před spuštěním nebo používáním přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Tento návod mějte vždy v bezprostřední blízkosti přístroje nebo na místě použití!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.



Varování

Při montáži jednotky na strop by měla být jednotka zavěšena ve vzdálenosti 10-15 cm od stropu, aby se zachovalo optimální chlazení a cirkulace vzduchu kolem panelu a aby se zabránilo nadměrnému hromadění tepla kolem ohřívače. Montáž jednotky na plocho bez dodržení výše uvedené vzdálenosti může způsobit přehřátí projevující se žlutohnědým zabarvením. Tento typ poškození nepodléhá záruční opravě a je důsledkem chyby uživatele.



Varování

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely pokyny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí spotřebič čistit nebo udržovat bez dozoru.



Varování

Děti mladší 3 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti od 3 let a mladší 8 let mohou spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován v určené správné provozní poloze a že děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od

3 až 8 let nelze spotřebič připojit, seřadit nebo vyčistit ani provádět údržbu.



Varování

Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, pokud jsou přítomny osoby, které nemohou samy opustit místnost a nejsou pod stálým dohledem.



Varování

Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám. Instalace výrobku v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů představuje riziko nebezpečí.

Aby nedošlo k popálení, je třeba dbát zvláštní opatrnosti při používání spotřebiče v blízkosti kojenců a dětí a při používání spotřebiče: dětmi výše uvedeného věku a za výše uvedených podmínek, osobami s citlivou pokožkou, staršími osobami, nemocnými osobami, osobami pod vlivem alkoholu, osobami užívajícími léky na spaní.

- Před použitím odstraňte ochrannou fólii (na přední straně přístroje).
- Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozmezí 220-240 V, 50 Hz a že napájecí zdroj přesně odpovídá směrnicím IEC a že je vlevo nulový vodič a vpravo živý, dobře zaústěný vodič.
- Přístroj odebírá více proudu než malé spotřebiče, proto je nutné jej připojit do samostatné 10A zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Přístroj nepoužívejte v agresivním prostředí.
- Umístěte jednotku do stabilní vzpřímené polohy.
- Po mokrému otření nechte jednotku uschnout. Nepoužívejte výrobek, pokud je mokrá.
- Přístroj nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému proudu vody.
- Nikdy do zařízení nevkládejte končetiny ani žádné předměty.
- Zapnutý spotřebič nezakrývejte ani nepřepravujte.
- Na zařízení nesedejte.
- Toto zařízení není hračka! Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepoužívejte

Nechte provozní přístroj bez dozoru.

- Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené příslušenství nebo části spotřebiče.
- Ujistěte se, že jsou všechny elektrické kabely vně spotřebiče chráněny před poškozením (např. zvířaty). Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo přípojka napájení poškozené!
- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím uvedeným v části "Technické údaje".
- Zasuňte zástrčku do vhodně chráněné síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zásuvka nebo kabel přetížený.
- Při výběru prodlužovacích kabelů věnujte pozornost příkonu spotřebiče, délce kabelu a zamýšlenému použití. Prodlužovací kabel zcela odviňte. Nedovolte, aby došlo k elektrickému přetížení.
- Před údržbou, čištěním nebo opravou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky držte vnější kryt zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
- V žádném případě spotřebič nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Poškozené napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko.
- Při instalaci jednotky je třeba dodržet minimální vzdálenosti od stěn a jiných objektů a podmínky skladování a provozu.
- Nikdy do topné jednotky nevrtejte otvory.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon.
- Přístroj neumísťujte na hořlavý povrch.
- Nepřepravujte zapnutý spotřebič.
- Nedotýkejte se povrchu zapnutého spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Před přepravou a/nebo čištěním či údržbou nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, brouzdališť nebo jiných vodních ploch. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Umístěte spotřebič tak, aby se spínačů a ovládacích prvků nemohla dotknout osoba ve vaně nebo ve sprše.

2 FUNKCE

CRONOS GRAPHENE PRO

- Zařízení bylo navrženo tak, aby poskytovalo účinný, pohodlný a zdravý systém vytápění pro každého uživatele v domácnosti.
- Tato zařízení mohou snížit cirkulaci vzduchu a pomoci udržet čisté, tiché a bezprašné prostředí.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE

CRONOS GRAPHENE PRO

Topné těleso	Krystal uhlíku + grafen
Typ vytápění	Infračervené
Napětí	220-240 V / 50 Hz
Povrchová	teplotaMontáž na stěnu: ~ 75-95 °C Montáž na strop:: ~ 80-100°C
Rám	Hliník
Třída IP	IP54 (kromě zástrčky)
Ochrana proti přehřátí	Ano
Délka napájecího kabelu	1,9 m

Model	Rozměry	Power	Napětí	Jmenovitý proud	Montáž
CGP-300 TWP	605x505x22 mm	300W	220-240 V 50 Hz	1.3 A	Stěna / strop
CGP-580 TWP	905x605x22 mm	580 W		2,5 A	
CGP-700 TWP	1205x605x22 mm	700 W		3 A	
CGP-900 TWP	1205x755x22 mm	900 W		3,9 A	

Cronos[®]


H E A T E R S

CGP-1100 TWP	1205x905x22 mm	1100W		4,8 A	
--------------	----------------	-------	--	-------	--

4 OBSAH BALENÍ

CRONOS GRAPHENE PRO

- 1 x ohřívač
- 4 x šroub
- 4 x hmoždinka
- 1 x návod k obsluze
- 1 x šablona pro vrtání montážních otvorů

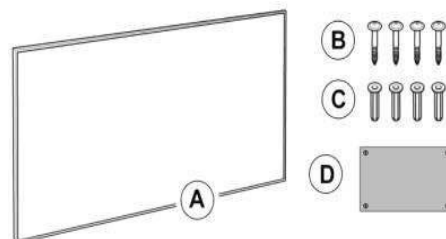


Tato sada je určena pouze pro montáž na stěnu. Pro montáž na strop je k dispozici speciální sada popsaná v kapitole "montáž".

5 KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

CRONOS GRAPHENE PRO

Označení

1. Rám
2. Topné těleso
3. Kovový zadní panel
4. Montážní tyče
5. Napájecí kabel
6. Spojovací skříňka

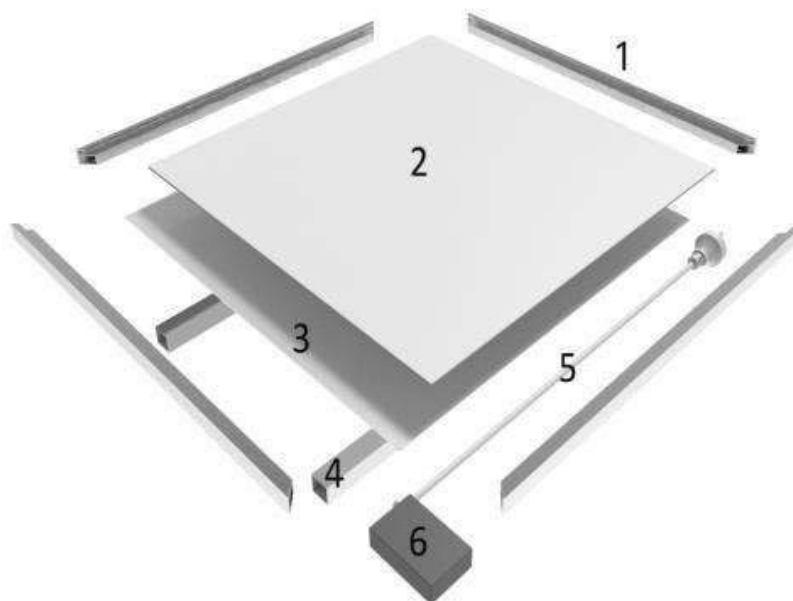

6

MONTAGE

CRONOS GRAPHENE PRO

Zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná fólie (na přední straně)!


I. Pokyny pro montáž na stěnu

DŮLEŽITÉ: Přístroj lze připevnit na stěnu pouze tímto způsobem!


1. Zvolte místo instalace, dodržujte požadované minimální vzdálenosti.

Vzdálenosti potřebné k instalaci jednotky:	
PŘEDNÍ STRANA	Minimálně 30 cm
LEVÁ STRANA	Minimálně 10 cm
PRAVÁ STRANA	Minimálně 10 cm
UPDATE	Minimálně 50 cm


2. Pokud na šabloně pro vrtání otvorů (D) nejsou žádné značky, vyznačte na ní polohu otvorů. Vrtací šablonu přilepte na stěnu. Otvory vyvrtajte 8mm vrtákem. Otvory zakryjte zátkami.

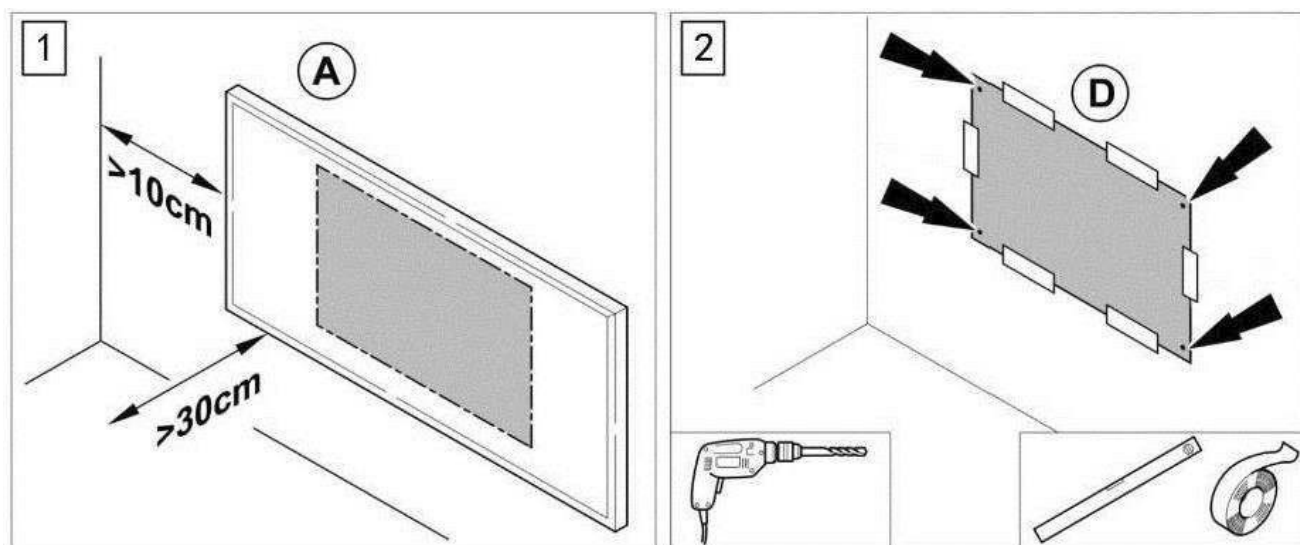

3. Vložte šrouby do hmoždinek a přišroubujte je. Šrouby by měly z hmoždinek vyčnívat přibližně 0,5 cm.
4. Připojte topný panel (A).

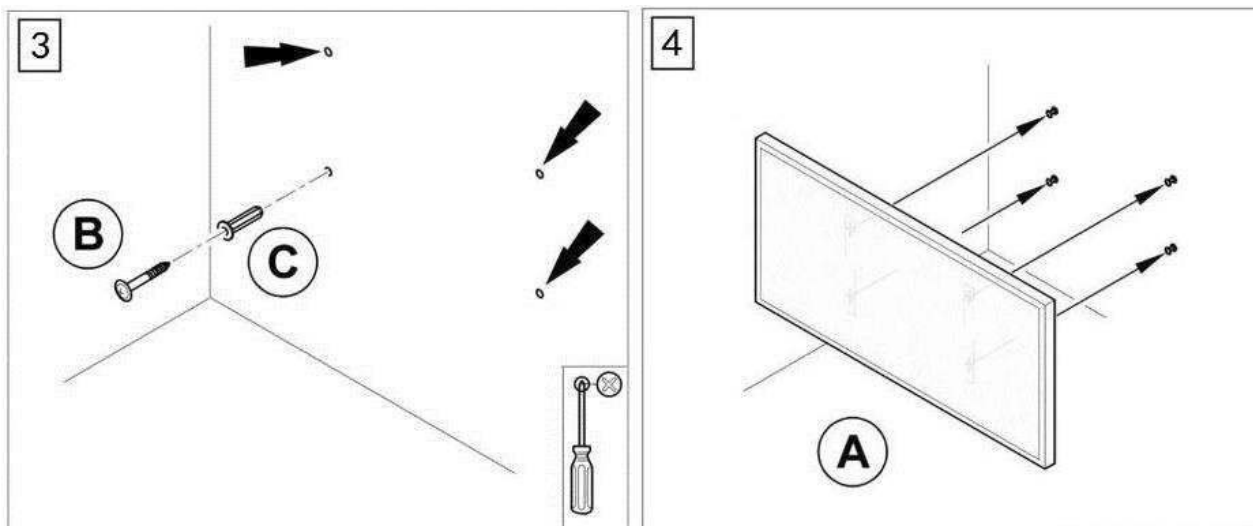



5. Přesuňte jednotku tak, aby zapadla, a zašroubujte ji do správných pozic, jak je znázorněno na obrázku níže.
6. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a začněte ohřívač používat.
Pokud ohřívač nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

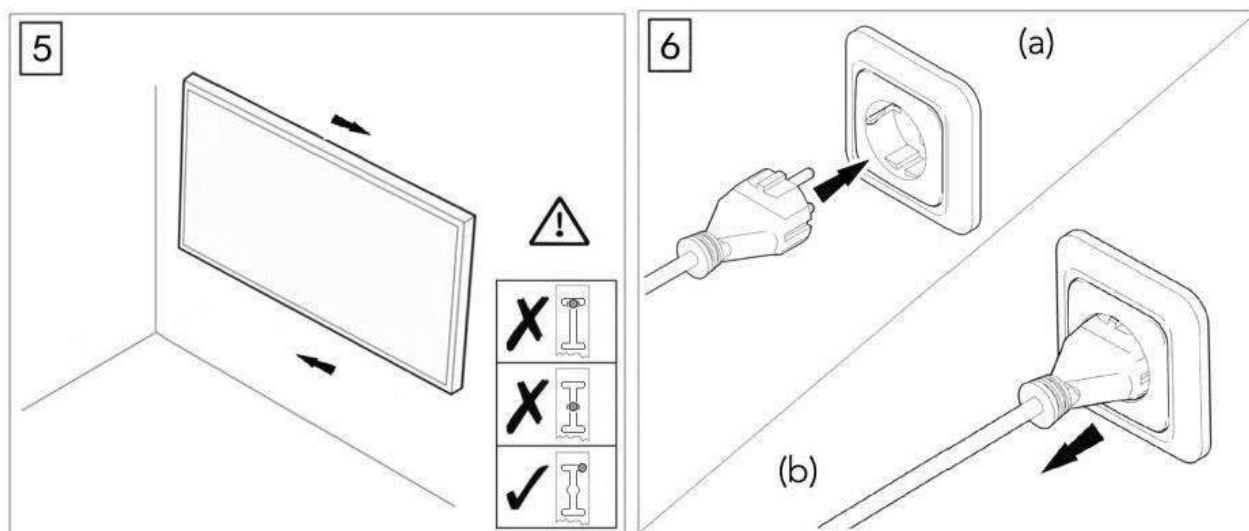


II. Pokyny pro instalaci na strop:

Pouze v případě, že je součástí dodávky následující sada pro montáž na strop.

V případě montáže na strop musí být topné těleso umístěno nejméně 15 cm od stropu.

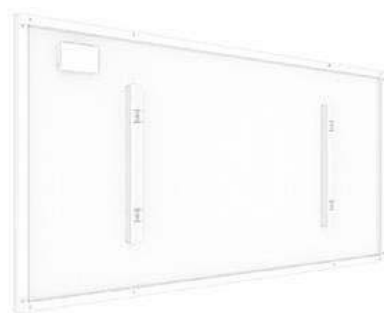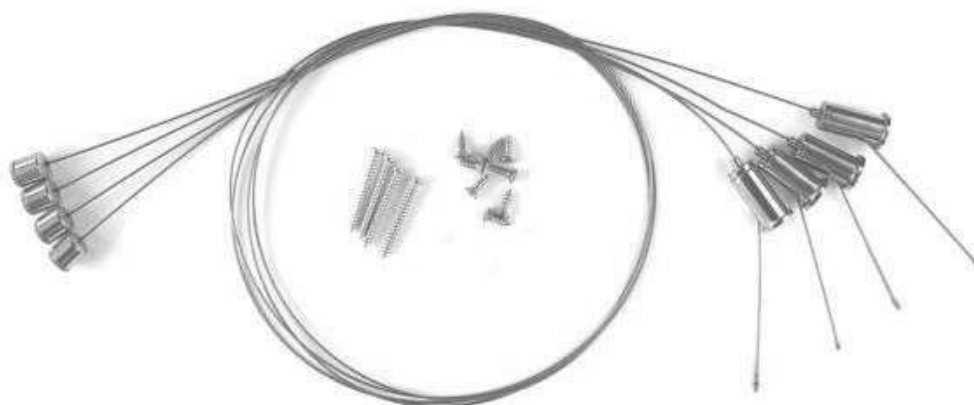

A

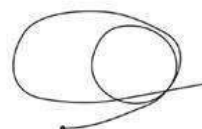

I



B



C



D



E



F





G





H



1. Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 2 mm v zadní části panelu, pokud tam nejsou. Vložte krátké šrouby G do B a zašroubujte je do otvorů.
2. Utáhněte vodiče I k prvku B pomocí prvku C.

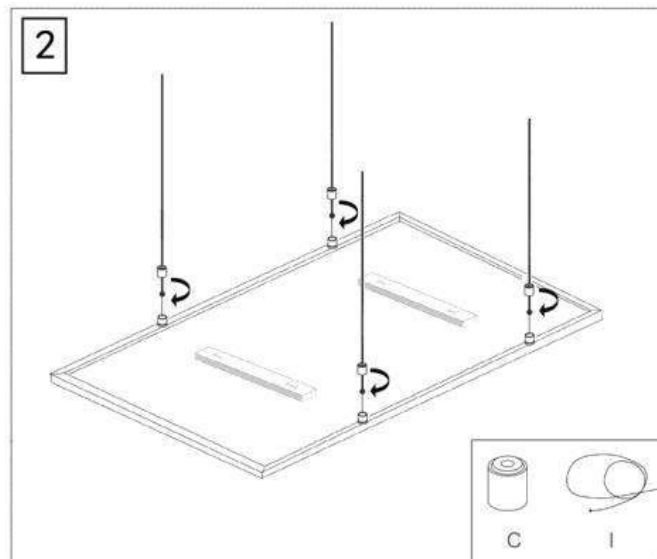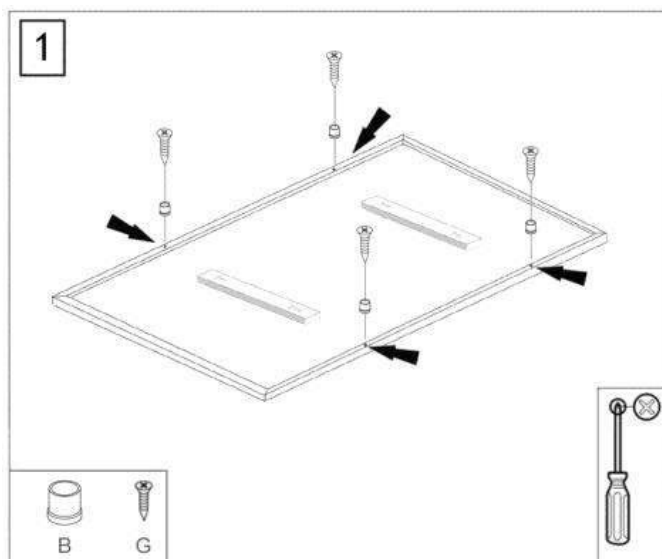

3. Vyvrtejte do stropu čtyři otvory o průměru 6 mm a připevněte do nich plastové rozpěrné hmoždinky H.
4. Dlouhé šrouby F zasuňte do zátek vzpěr H přes kovovou krytku E a poté šrouby opatrně utáhněte do čepů.

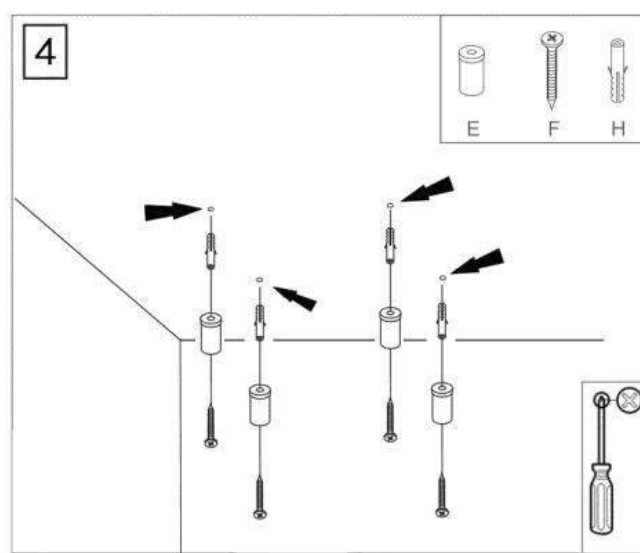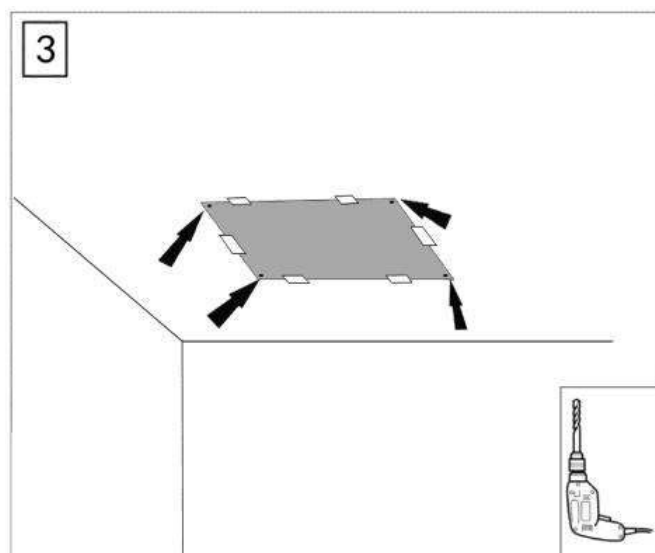

5. Opatrně zašroubujte šrouby D umístěné na druhém konci drátu do kovových krytek E.
6. Stisknutím zámku nastavte požadovanou délku ocelového drátu. Uvolněte zámek - drát bude uzamčen v nastavené požadované poloze.

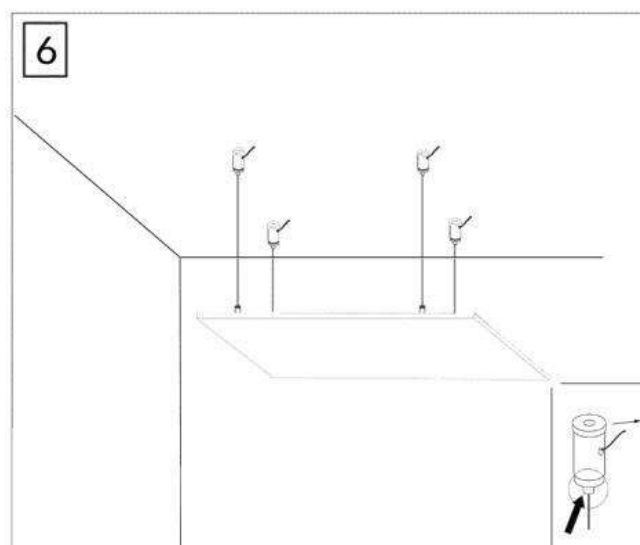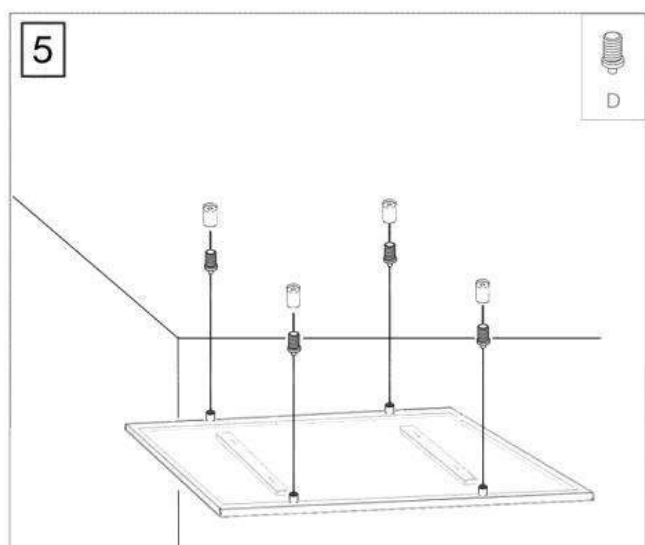

7 WiFi TERMOSTAT

CRONOS GRAPHENE PRO


Vestavěný termostat Wi-Fi je standardní součástí topných panelů řady A, F a G. Ovládá se prostřednictvím aplikace přes internetové připojení. Vlastnosti: - Vnitřní teplota je 0,5 °C:

- dálkové ovládání přes Wi-Fi
- dálkové ovládání
- regulace teploty
- zapnutí/vypnutí týdenního programu a nastavení teploty.
- odpočítávání do vypnutí termostatu
- ovládání skupiny zařízení
- sdílení s ostatními uživateli Termostat pracuje s dálkovým ovladačem, který měří teplotu v místnosti a přenáší signál do přijímače topného panelu. Dálkový ovladač je vybaven displejem LCD, který dokáže zobrazit aktuální teplotu v místnosti a vlhkost za posledních 24 hodin.

SPECIFIKACE INTERNÍHO PŘIJÍMAČE

Przycisk resetu WiFi

WŁĄCZONY przycisk wyłączenia termostatu oznacza, że termostat jest wyłączony

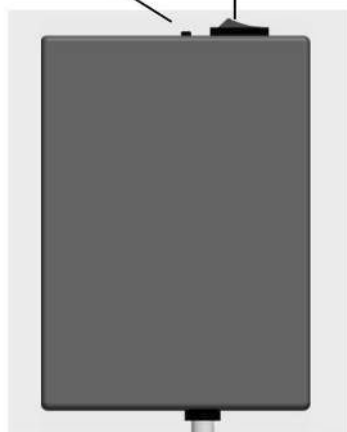


Napájení:	AC 220-240 V
Bezdrátový standard:	IEEE802.11b/g/n
Frekvenční rozsah:	2,412 ~ 2,484 GHz
Mechanismus zabezpečení:	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Typ šifrování:	WEP / TKIP /
AES	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	: < 0,8 W
Provozní prostředí:	Teplota -5°C ~ 50°C; Vlhkost 10% - 95%.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - SPECIFIKACE

Napájení:	DC 3V (2 x 1,5 V baterie AAA)
Spotřeba energie:	3 V / 0,1 mA
Rozsah nastavení teploty:	0 °C ~ 45 °C
Rozsah zobrazení teploty::	0°C ~ 50°C
Dosah	: < 8 metrů
Rozměry:	140 x 40 x 18 mm
Hmotnost:	40g

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Vestavěný přijímač spolu s dálkovým ovladačem tvoří systém regulace teploty.
2. Dálkové ovládání je napájeno dvěma 1,5V bateriemi AAA. Když bliká ikona baterií, vyměňte baterie za nové, jinak nebude dálkové ovládání schopno ovládat ohřívač.
3. Dálkový ovladač přijímá hodnotu teploty v místnosti prostřednictvím čidla na své horní straně a odesílá informace o teplotě do přijímače v reálném čase.
4. Na displeji lze zobrazit pokojovou teplotu, nastavenou teplotu, informace o rodičovském zámku, úroveň nabití baterie atd.
5. Dálkové ovládání umožňuje zapnout/vypnout ohřívač, nastavit teplotu, změnit jednotku teploty, aktivovat rodičovský zámek atd.
6. Vypnutá obrazovka znamená, že je ohřívač vypnutý, nikoli že dálkové ovládání přestalo fungovat. Dálkový ovladač nadále měří teplotu v místnosti v reálném čase a odesílá tyto informace do přijímače, rovněž v reálném čase (každých 60s). Dálkový ovladač odesílá údaje o teplotě bez ohledu na to, zda je zapnutý nebo vypnutý.
7. Jeden dálkový ovladač lze spárovat s několika ohřívači - můžete jej spárovat s každým zařízením zvlášť nebo se všemi najednou.

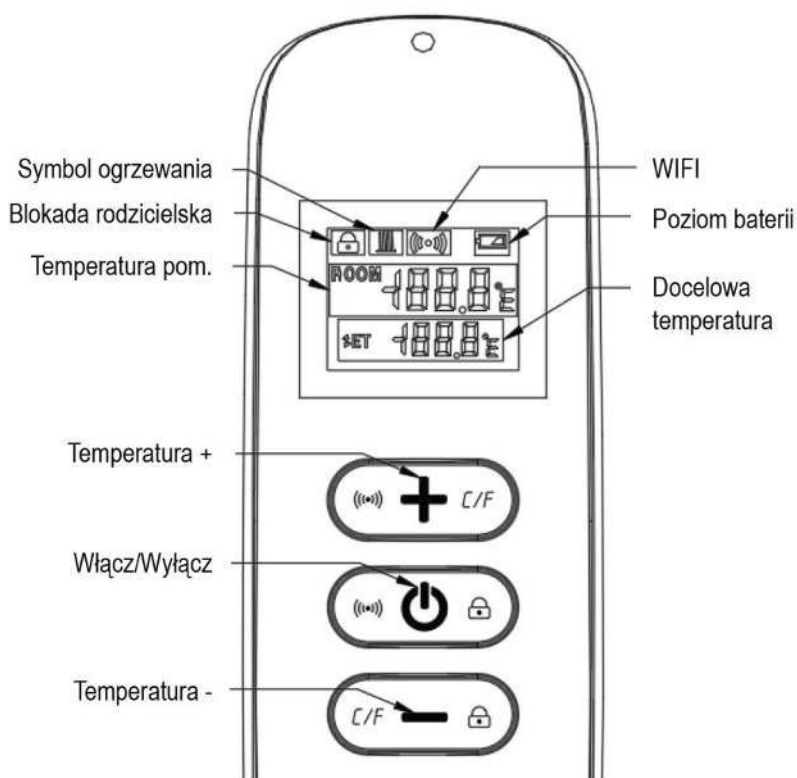

JAK POUŽÍVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1.  Zapněte ohřívač a poté stiskněte současně tlačítka " " a "+" pro spuštění ohřívače. Párování. Symbol Wi-Fi třikrát zabliká a poté odešle párovací kód, který signalizuje, že probíhá párování. Po úspěšném spárování ohřívač jednou pípne.

Pozor:

1. Před vařením v páře vypněte topná tělesa, na kterých nechcete vařit v páře.
2. Pokud vyměníte dálkový ovladač, znovu zapněte ohřívač a do 1 minuty proveďte párování. Pokud párování neprovedete do 1 minuty, režim párování se vypne a výše uvedené kroky budete muset zopakovat. Po úspěšném spárování ohřívač jednou pípne.

2.  Chcete-li ohřívač zapnout, stiskněte tlačítko " ". Opětovným stisknutím tlačítka ohřívač vypnete.
3. Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte teplotu o 1 °C nebo stisknutím tlačítka "-" snížíte teplotu o 1 °C. Stiskněte a podržte tlačítko "+" nebo "-" po dobu 3 sekund pro plynulé zvýšení nebo snížení teploty.
4. Současným stisknutím tlačítek "+" nebo "-" zvolte jednotku teploty °C nebo °F.
5. Rodičovský zámek aktivujete současným stisknutím a podržením tlačítek "+" nebo "-" po dobu 3 sekund. Pro deaktivaci rodičovského zámku proveďte akci znovu.
6. SET označuje cílovou teplotu. Tento symbol označuje o h ř e v 

- 1) Pokud je cílová teplota (SET) nižší než pokojová teplota (ROOM), symbol topení se nezobrazí.
- 2) Pokud je cílová teplota (SET) vyšší než pokojová teplota (ROOM), zobrazí se symbol topení.
- 3) Jakmile teplota v místnosti dosáhne cílové teploty (SET), dálkový ovladač přestane zobrazovat symbol topení.
- 4) Při každém stisknutí tlačítka se rozsvítí podsvícení obrazovky. Po 5 minutách nečinnosti se podsvícení automaticky vypne.


Připojení k síti WiFi

Před zahájením párování se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen ke stejné síti WiFi 2,4 GHz jako ohřívač.



Prvním krokem je stažení aplikace **"TUYA Smart"** do chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci najdete naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním **"TUYA Smart"** v obchodě s aplikacemi Google Play nebo Apple.

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Pokud v aplikaci ještě nemáte účet, klikněte na "Registrovat" a vytvořte si účet.

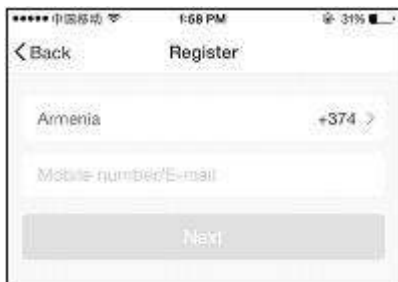


2. Zařízení automaticky určí zemi, ale v případě potřeby můžete tyto údaje změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon zaslán ověřovací kód: zadejte tento kód pro ověření a poté vytvořte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, stačí vytvořit pouze heslo.
3. Chcete-li do aplikace přidat ohřívač, musíte v zařízení nejprve povolit režim připojení WiFi. Stiskněte tlačítko pro resetování Wi-Fi na delší dobu (5-10 s) nebo ohřívač 4x zapněte/vypněte pomocí zástrčky, dokud nezačne blikat červená kontrolka na krytu elektroniky na zadní straně ohřívače.
4.  Pokud ikona WiFi neblinká, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vraťte se do režimu.

pohotovostní režim.  Jakmile začne ikona blikat, přejděte do aplikace a stiskněte tlačítko "Přidat zařízení". Vyberte typ zařízení (Malá zařízení > Ohřívač) a zkontrolujte, zda indikátor bliká. Poté budete vyzváni k zadání hesla WiFi. To umožní aplikaci vyhledat ohřívač pomocí WiFi.


Cronos[®]

H E A T E R S

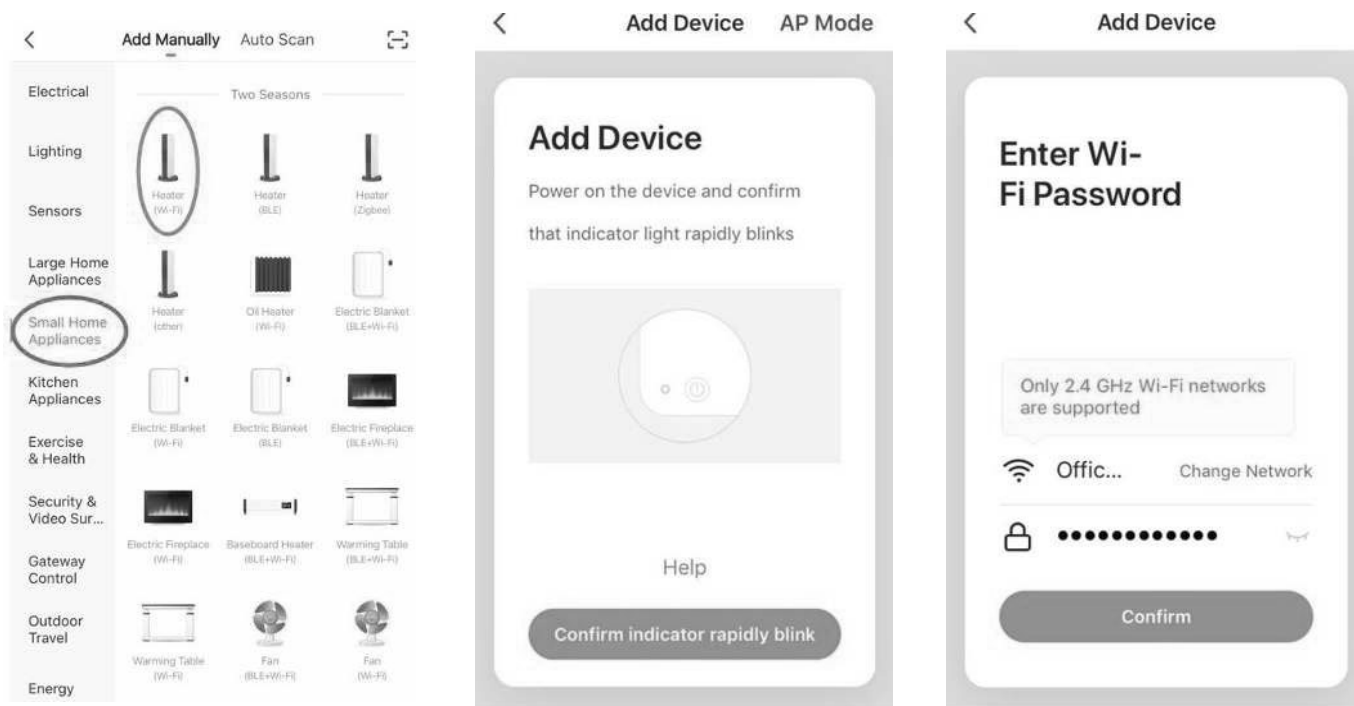


Možnost přidání zařízení přes Bluetooth:

1. Stiskněte tlačítko "Přidat zařízení" a kliknutím na tlačítko "o,+" přidejte zařízení přes Bluetooth. V dalším kroku zadejte heslo WiFi.

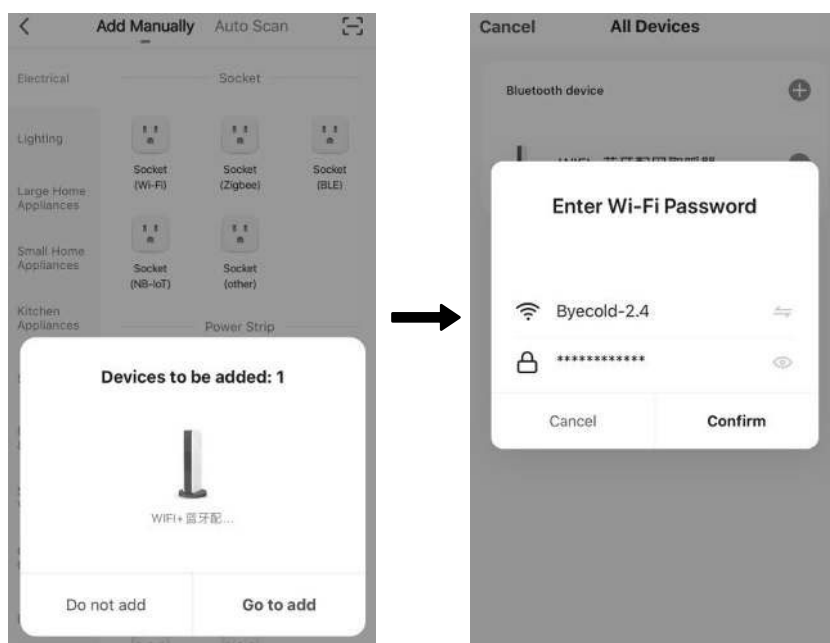

2. Po zadání hesla stiskněte tlačítko "Confirm" ("Potvrdit"). Aplikace automaticky přejde k dalšímu kroku připojení k ohřívači. Po 20-30 sekundách bude zařízení přidáno. Během procesu propojování by měla na ohřívači blikat červená LED dioda. Je možné změnit název ohřívače, například "Radiátor - obývací pokoj".

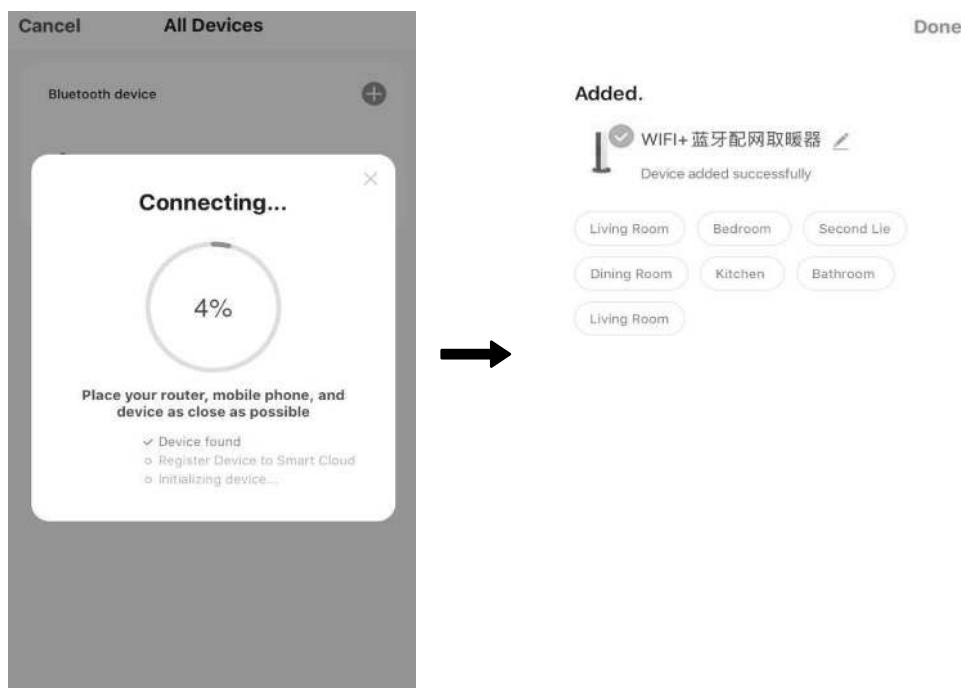



5. Aplikace zobrazí obrazovku sloučení



POZNÁMKA: Pokud ohřívač nemůže navázat spojení, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) a podržte je po dobu 5 sekund. 📶 Ohřívač má dva režimy připojení: jeden, ve kterém ikona WiFi bliká pomalu (jednou za sekundu), a druhý, ve kterém ikona WiFi bliká rychle (třikrát za sekundu). Většina zařízení se k síti WiFi připojí v režimu rychlého blikání. Stisknutím tlačítka "P" (2) přepnete mezi těmito dvěma režimy.

6. Když je zařízení připojeno k síti, ohřívač vydá zvukový signál a zobrazí pevnou ikonu.

7. Aplikace potvrdí přidání ohřívače. Nyní můžete zařízení pojmenovat. Stiskněte symbol "..." v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte možnost "Modify device name" (Upravit název zařízení) a pojmenujte ohřívač tak, aby bylo zřejmé, o jaký ohřívač se jedná.
8. Zařízení můžete také sdílet s rodinnými příslušníky nebo se věnovat plánování vytápění.
9. 📶 Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund vypnete připojení WiFi. Na obrazovce se zobrazí zpráva "OFF". Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund zapnete připojení WiFi.

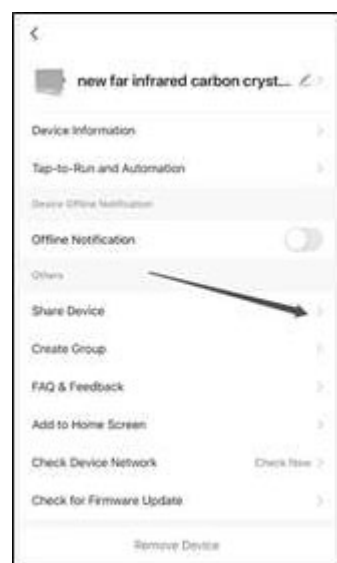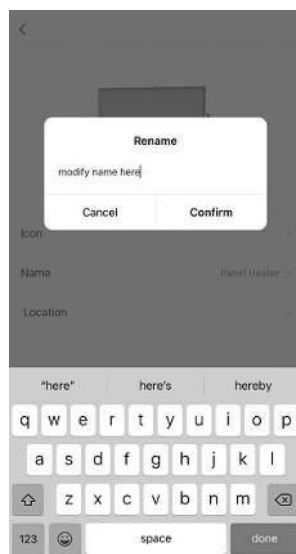

7. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE TUYA SMART

- Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:
 - Offline:** (zařízení nelze ovládat pomocí chytrého telefonu).
 - Vypnuto:** (přístroj je v pohotovostním režimu).
 - Na:** (jednotka je v režimu vytápění).
- Když je ohřívač online, klepněte na název zařízení a přejděte do ovládacího rozhraní. Poznámka: když je ohřívač offline, nebudete jej moci ovládat prostřednictvím aplikace.
- Ovládání topení pomocí WiFi a aplikace.
 - Zapnutí:** zapnutí/vypnutí ohřívače
 - Časovač:** pomocí 24hodinového časovače nastavte čas zapnutí a vypnutí ohřívače. Když je ohřívač v provozu, časovač slouží k vypnutí ohřívače; když je ohřívač vypnutý, časovač slouží k zapnutí ohřívače.
 - Dětská pojistka:** po aktivaci této funkce se na displeji zobrazí "LOCK". Tlačítka nebudou fungovat a jednotku bude možné ovládat pouze prostřednictvím aplikace nebo dálkového ovladače.
 - Režim EKO:** po aktivaci se rozsvítí indikátor provozu této funkce. Když se v místnosti otevře okno a teplota v místnosti klesne o 5 stupňů za 20 minut, topení automaticky přestane topit, aby se šetřila energie.
 - Vytápění podle nepřetržitého plánu:** můžete zvolit čas, den, cílovou teplotu, zapnout/vypnout topení.
 - Nastavte čas pro každou událost.** Poté zadejte, zda se má událost opakovat. Pokud chcete, aby se časovač spustil pouze jednou, vyberte možnost "Pouze jednou". Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, kdy se má opakovat. Poté zadejte, zda

zapnutí nebo vypnutí ohřívače. Nakonec zadejte teplotu, při které se má ohřívač zapnout. Po každém kroku potvrďte nastavení a stisknutím tlačítka "Save" (Uložit) událost uložte. Všechny události budou viditelné v časovém plánu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Událost můžete také odstranit přejetím doleva a kliknutím na tlačítko "Delete" (Odstranit).

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CRONOS GRAPHENE PRO

Problém	Příčina	Řešení
Při napájení elektrický, zařízení vydává zvuk.	Konstrukční namáhání tepelného izolantu.	To je běžný jev. Neměli byste se tím znepokojovat.
Povrch zařízení je mírně vyvýšený.	Tepelná roztažnost povrchového materiálu.	To je běžný jev. Neměli byste se tím znepokojovat.
Povrch jednotky se mírně zahřívá.	1. Nízké napětí. 2. Nízká okolní teplota.	1. Nainstalujte regulátor napětí. 2. To je v takovém případě normální.

9 ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS

CRONOS GRAPHENE PRO

Činnosti, které musí být provedeny před čištěním nebo údržbou



Varování před elektrickým napětím

Síťovou zástrčku nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte síťovou zástrčku.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Práce, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze autorizované odborné firmy.

Čištění spotřebiče



Varování před elektrickým napětím

- Přístroj nikdy neponořujte do vody!
- Přístroj čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Zajistěte, aby se do krytu nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí.
- K namočení hadříku nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo takové, které povrch poškrábou.
- Po vyčištění otřete kryt do sucha.

10

SKLADOVÁNÍ

CRONOS GRAPHENE PRO

Pokud se nepoužívá, je třeba dodržovat následující podmínky skladování:

- jednotka musí být v suchu a chráněna před mrazem a teplem.
- jednotka musí být ve svislé poloze a chráněna před prachem a přímým slunečním zářením.
- v případě potřeby by měl být přístroj chráněn protiprachovým krytem.
- na jednotku by nemělo být pokládáno žádné jiné zařízení nebo předměty, aby nedošlo k jejímu poškození.

1

INFORMACE O PRODUKTECH SOUVISEJÍCÍCH S ENERGIÍ

CRONOS GRAPHENE PRO

Model č.	Jmenovitý tepelný výkon	Minimální tepelný výkon (orientační)	Maximální pevný tepelný výkon	Při jmenovitém tepelném výkonu	S minimálním tepelným výkonem
CGP-300 TWP	0,3 kW	Nepoužije se	0,3 kW	0,312 kW	Nepoužije se
CGP-580 TWP	0,6 kW	Nepoužije se	0,6 kW	0,608 kW	Nepoužije se
CGP-700 TWP	0,7 kW	Nepoužije se	0,7 kW	0,732 kW	Nepoužije se
CGP-900 TWP	0,9 kW	Nepoužije se	0,9 kW	0,942 kW	Nepoužije se
CGP-1100 TWP	1,1 kW	Nepoužije se	1,1 kW	1,15 kW	Nepoužije se

Požadavky na informace o elektrických spotřebičích pro vytápění prostor

Prvek	Zařízení
Typ dodávky tepla pro elektrická akumulční pokojová topidla (vyberte jednu možnost)	
Ruční ovládání přívodu tepla pomocí integrovaného termostatu	Nepoužije se
Ruční regulace příkonu tepla v interiéru a/nebo exteriéru	Nepoužije se
Elektronická regulace přívodu tepla v interiéru a/nebo exteriéru	Nepoužije se
Výkon topení s ventilátorem	Nepoužije se
Typ topného výkonu / regulace teploty v místnosti (vyberte jednu možnost)	
Jednostupňový topný výkon a žádná regulace teploty v místnosti	Ne
Dvě nebo více manuálně nastavitelných úrovní, bez regulace teploty v místnosti	Ne
Mechanická regulace teploty v místnosti pomocí termostatu	Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a denní programátor	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a týdenní programátor	Ano
Další možnosti ovládání (vícenásobný výběr)	
Řízení teploty v místnosti s čidlem přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty pomocí čidla otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení startu	Ano
Omezení pracovní doby	Ne
Čidlo teploty černé žárovky	Ne

12 POUŽITÍ

CRONOS GRAPHENE BASIC



Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem

pro elektrická nebo elektronická zařízení znamená, že tato zařízení nesmí být po skončení své životnosti likvidována společně s domovním odpadem. Ve vašem okolí najdete sběrná místa pro bezplatný zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Adresy těchto míst získáte na obecním nebo místním správním úřadě.

Cílem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení je umožnit opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití odpadních zařízení a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným odstraňováním nebezpečných odpadů.
látky potenciálně přítomné ve spotřebiči.



RoHS



Navrženo v Polsku

Vyrobena v Polsku.

Dovozce:

Big5 Krzysztof

Czurczak ul.

Wysockiego 41/6

42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041

www.cronos.pl

Výrobce:

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.

Adresa: 8 East Area, Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang, Shenzhen City, Čína