



SYNTHELITH PRO

INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL

CRP-300TWP / CRP-330TWP / CRP-500TWP / CRP-600TWP / CRP-770TWP / CRP-980TWP / CRP-1200TWP



PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY:

Přečtěte si všechny pokyny a postupujte podle nich. Návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Nedovolte, aby osoba, která si nepřečetla tento návod, instalovala, zapálila, nastavila nebo obsluhovala topidlo.

Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout na adrese

<https://new-electric.pl/instrukcje-obslugi>.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. To zahrnuje mimo jiné následující pravidla:

1. Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
2. **Dbejte zvýšené opatrnosti:** Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o správném používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Zajistěte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
3. Ohřívač je po zapnutí horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedotýkejte se horkých povrchů holou kůží. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, dokumenty, oblečení a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od přední části ohřívače a dále od zadní části a boků ohřívače.
4. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
5. Nepoužívejte ohřívač, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, pokud došlo k poruše, pokud přístroj spadl nebo byl jinak poškozen. Ohřívač odнесите do autorizovaného servisního střediska ke kontrole, elektrickému nebo mechanickému seřízení či opravě.
6. Radiátor není určen pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných prostorách. Nikdy neumísťujte topné těleso na místa, kde by mohlo spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
7. Nepokládejte kabel pod materiály. Nezakrývejte kabel koberci, menšími koberci, běhouny apod.
8. Aby se předešlo možnému požáru, nesmí být prostor mezi radiátorem a stěnou, který slouží k přívodu nebo odvodu vzduchu, nijak blokován.
9. Uvnitř ohřívače jsou horké nebo jiskřící či obloukové součásti. Ohřívač nepoužívejte v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
10. Ohřívač používejte pouze v souladu s návodem k použití. Používání ohřívače způsobem, který není doporučen výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
11. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit riziko požáru. Pokud však musíte použít prodlužovací kabel, měl by mít příkon nejméně 800 W (při napětí 220-240 V).
12. Abyste zabránili přetížení elektrického obvodu, nepřipojujte ohřívač k obvodu, ke kterému jsou připojeny jiné pracovní spotřebiče. Ohřívač neinstalujte pod zásuvku.
13. Zástrčka, která je teplá na dotek, je normální. Uvolněná zástrčka připojená k zásuvce střídavého proudu (zásuvce ve zdi) však může způsobit její přehřátí a deformaci. Pro výměnu uvolněné nebo opotřebované zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.


14. Výkon tohoto ohřívače může být různý a jeho teplota může být dostatečně vysoká, aby popálila odhalenou pokožku. Používání tohoto ohřívače se nedoporučuje osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo osobám, které nejsou schopny reagovat tak, aby nedošlo k popálení.

15. **VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte jednotku.


16. **DODRŽUJTE TYTO POKYNY.**

2. POKYNY PRO VYBALENÍ A MONTÁŽ NA STĚNU


1. Vložte kovové příslušenství do otvorů v držácích na zadní straně výrobku a utáhněte je šrouby (**Obrázek 1**).
2. Označte si polohu čtyř otvorů ve stěně a vyvrtajte je vrtákem. (**Obrázek 2**) Ujistěte se, že vzdálenost mezi jednotlivými otvory je stejná jako vzdálenost mezi kruhovými otvory v držácích umístěných na zadní straně ohřívače.
3. Vložte plastové lišty, které zapadají do otvorů. (**Obrázek 3**)
4. Vložte kovové šrouby do plastových lišt. (**Obrázek 4**).
5. Zvedněte radiátor a nasměrujte čtyři kruhové otvory umístěné na držácích na zadní straně radiátoru na 4 šrouby na stěně (**Obrázek 5**). Poté přesuňte nastavení šroubů z polohy A do polohy B, čímž se radiátor mírně posune. (**Obrázek 6**)
6. Při instalaci radiátoru dbejte na to, aby vzdálenost mezi jeho spodní částí a podlahou byla alespoň 20 cm.

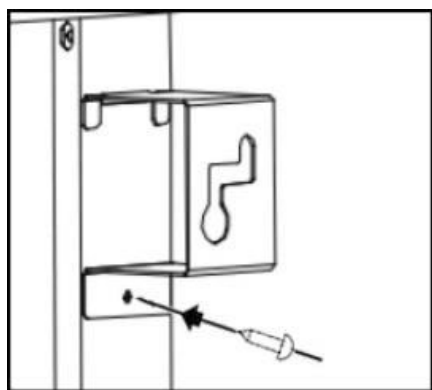


Obrázek

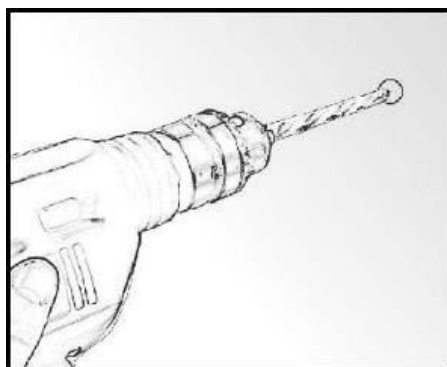


1Obrázek 2

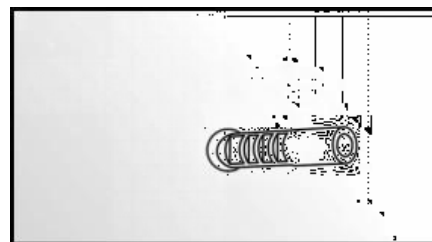


Obrázek 3

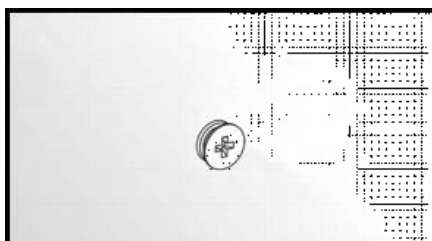

Obrázek

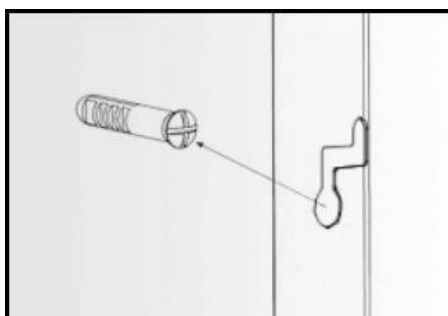



4Obrázek 5

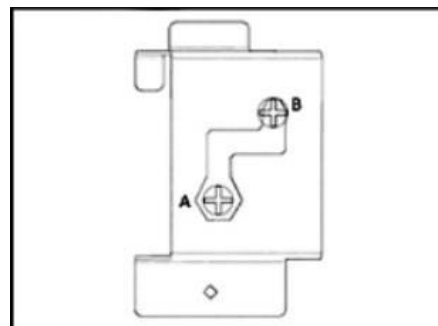


Obrázek6

3. NÁVOD K VOLNĚ STOJÍCÍ MONTÁŽI


1. Volně stojící chodidla položte na zem tak, aby drážky obou chodidel byly v jedné rovině. Vzdálenost mezi patkou na straně spínače a druhou patkou by měla být alespoň 12 cm. Poté panel opatrně zasuňte do drážek.
2. Utáhněte šrouby v otvorech na nožičkách.

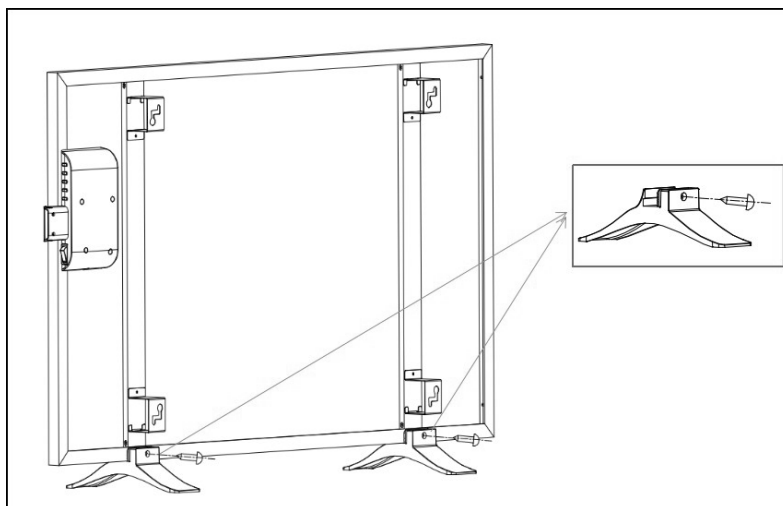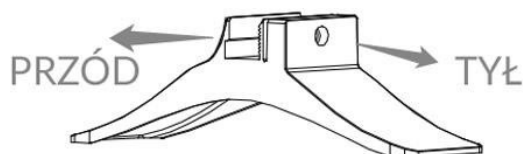

4. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

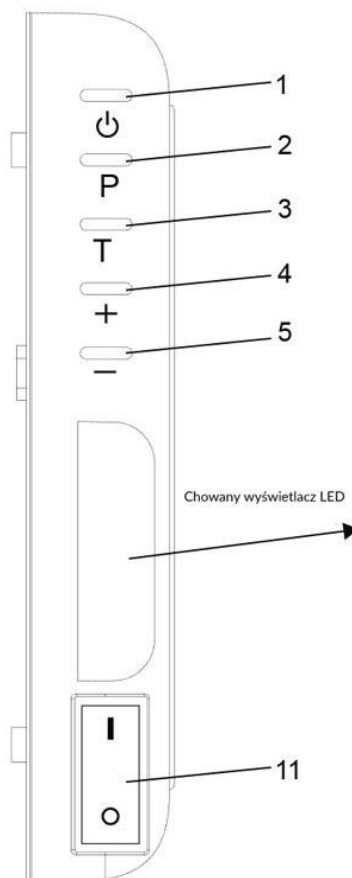

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. "P" - Časovač týdenního programu
3. "T" - časovač
4. "+" - zvýšení teploty nebo času
5. "-" - snížení teploty nebo času

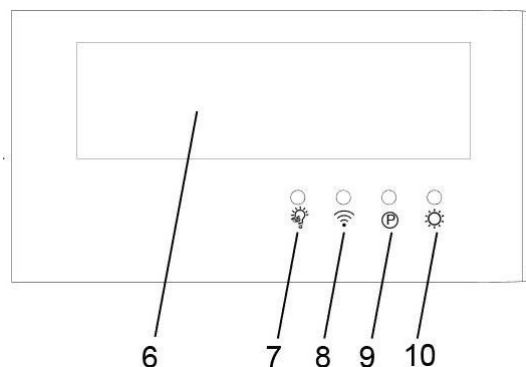

6. LED displej
7. Indikátor režimu **ECO**
8. Indikátor připojení **WiFi**
9. Indikátor týdenního režimu
10. Indikátor vytápění
11. Hlavní vypínač

FUNKCE INDIKÁTORŮ



Indikátor režimu EKO: když se indikátor rozsvítí, znamená to, že je aktivována funkce detekce otevřeného okna. Když se v místnosti otevře okno a teplota v místnosti klesne o 5 stupňů během 20 minut, ohřívač automaticky přestane topit, aby šetřil energii.



Indikátor WiFi: tento indikátor může pracovat ve třech režimech:

A. Stálá kontrolka: znamená, že je připojena WiFi a že ohřívač můžete ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu.

B. Rychlé blikání: znamená, že můžete ohřívač připojit k WiFi pomocí chytrého telefonu. V tomto režimu se k síti WiFi připojí většina zařízení.

C. Pomalé blikání: signalizuje, že můžete ohřívač připojit k Wi-Fi pomocí chytrého telefonu. V tomto režimu se k WiFi připojí jen málo zařízení.

Chcete-li přepínat mezi režimy rychlého a pomalého blikání, stiskněte tlačítko "P" (2).



Indikátor týdenního režimu: indikuje, že je zapnutý týdenní režim.




Indikátor ohřevu: indikuje, že spotřebič ohřívá.

Přístroj udržuje nastavenou teplotu automatickým vypínáním a zapínáním.

5. NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

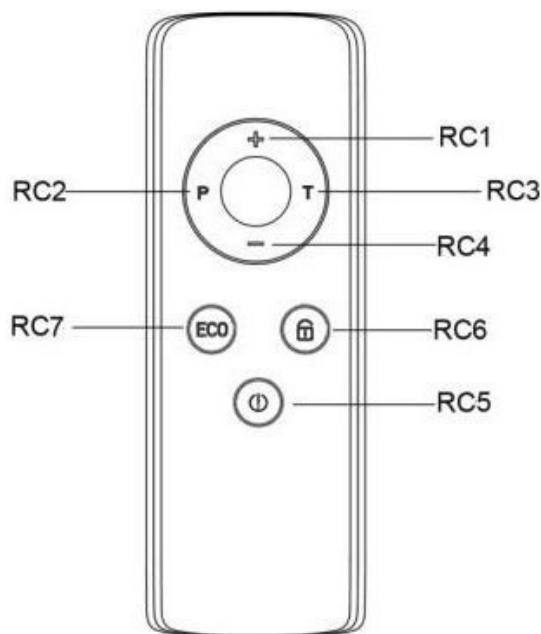

RC1 - "+" - zvyšující se teplota

RC2 - "P" - Časovač týdenního programu

RC3 - "T" - časovač

RC4 - "-" - snižující se teplota

RC5 - Tlačítko zapnutí/vypnutí
RC6 - Dětská pojistka

RC7 - režim EKO

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou v něm správně nainstalovány 2 kusy baterií AAA.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM



RC6: Stisknutím aktivujete zámek. Tlačítka na ovládacím panelu a dálkovém ovladači nebudou funkční a na displeji se zobrazí "LOCK". Chcete-li zámek deaktivovat, stiskněte tlačítko znovu.




RC7: Stisknutím aktivujete režim ECO. Rozsvítí se indikátor umístěný na ovládacím panelu. Chcete-li režim EKO deaktivovat, stiskněte tlačítko znovu.

6. ZPŮSOB POUŽITÍ

Ohřívač má 3 provozní režimy

I. Jednoduché vytápění, režim ON/OFF s 24hodinovým časovačem.

1. Před použitím ohřívač zkontrolujte, zda není poškozen.
2. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
3. Zapněte hlavní vypínač (11). Uslyšíte zvukový signál, displej (6) se na 1,5 sekundy rozsvítí a poté se zobrazí symbol: "--". Indikátor WiFi (8) bude blikat. Ohřívač přejde do pohotovostního režimu.
4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1). Na displeji (6) se zobrazí pokojová teplota.
5. Stisknutím tlačítka "+" (4) nebo "-" (5) upravte nastavení teploty. Informace o nastavení teploty bude na displeji blikat po dobu 5 sekund a poté se displej vrátí k zobrazení pokojové teploty. Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší (+) nebo sníží (-) o jeden stupeň.
6. Ohřívač začne pracovat, když je nastavená (požadovaná) teplota o 2 stupně vyšší než teplota v místnosti, nebo se vypne, když je nastavená (požadovaná) teplota o 2 stupně nižší než teplota v místnosti.
7. Přístroj udržuje nastavenou teplotu automatickým vypínáním a zapínáním.
8. ČASOVAČ: Stisknutím tlačítka "T" (3) nastavíte časovač. Po každém stisknutí tlačítka se časovač posune o jednu hodinu dopředu. Cyklus bude probíhat následovně:



Po 5 sekundách neustálého blikání je časovač nastaven a na displeji se zobrazí pokojová teplota.

II. Speciální týdenní program (nastavuje se pomocí tlačítek na ovládacím panelu).

9. Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko "P" (2) pro vstup do nastavení týdenního programu, P1-P2-P3-P4-P5-P6. Cyklus bude probíhat následovně:



P1- Topení zapnuto denně mezi 8:00 a 17:00 P2-

Topení zapnuto denně mezi 6:00 a 19:00.

P3 - Ohřívač zapnutý mezi 8:00 a 17:00 denně kromě soboty a neděle. P4 -

Topení zapnuto mezi 8:00 a 19:00 denně kromě soboty a neděle. P5 /P6 -

zálohování pro budoucí aktualizace.

10. Pokud zapínáte týdenní režim poprvé po vypnutí ohřívače, zkontrolujte nejprve nastavení dne a času:

Na displeji se zobrazí D1 (zkratka pro pondělí). Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavte D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, což znamená pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli. Stisknutím tlačítka "+"

(4) nebo "-" (5) pro výběr aktuálního dne v týdnu a poté stiskněte tlačítka "P" (2) pro potvrzení výběru. První dvě číslice na displeji budou blikat na znamení, že lze nastavit hodiny. Stiskněte tlačítka "+" nebo

"-" pro nastavení času a poté stiskněte tlačítka "P" pro potvrzení zvoleného času. Po potvrzení hodiny začnou na displeji blikat poslední dvě číslice, které signalizují, že lze nastavit minuty. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavte minuty a poté stisknutím tlačítka "P" potvrďte výběr. Vraťte se k týdennímu programu. Přístroj bude pracovat v souladu s nastavením a rozsvítí se ukazatel týdenního režimu.

11. Nyní můžete nastavit požadovanou teplotu pomocí tlačítek "+" nebo "-".

POZNÁMKY:

Nastavení režimu týdenního programu slouží pouze k nastavení času.

Teplotu je třeba nastavit samostatně.

III. Flexibilní týdenní program

(Připojte se k síti WiFi a nainstalujte aplikaci pro ovládání zařízení pomocí chytrého telefonu)



Upozornění: Pokud chcete ohřívač ovládat pomocí chytrého telefonu, nestiskněte tlačítka "P" (2), aby byla dána přednost režimu WiFi. V tomto režimu nefunguje program pevného týdenního režimu.

7. Připojení k síti WiFi






Prvním krokem je stažení aplikace "**TUYA Smart**" do chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci najdete naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním adresy "**TUYA Smart**" v obchodě s aplikacemi Google Play nebo Apple.

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Pokud v aplikaci ještě nemáte účet, klikněte na "Registrovat" a vytvořte si účet.

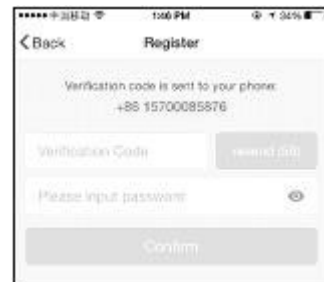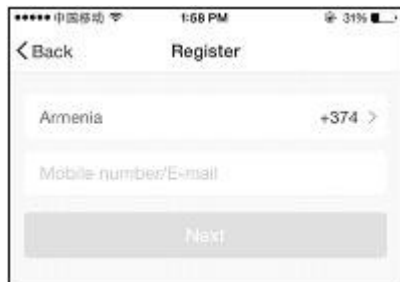


2. Zařízení automaticky určí zemi, ale v případě potřeby můžete tyto údaje změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon zaslán ověřovací kód: zadejte tento kód pro ověření a poté vytvořte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, stačí vytvořit pouze heslo.
3. Chcete-li do aplikace přidat ohřívač, musíte nejprve v zařízení povolit režim připojení k Wi-Fi. Zapněte hlavní vypínač. Uslyšíte zvukový signál, displej se na 1,5 sekundy rozsvítí a poté se zobrazí zpráva symbol: "--".  Indikátor WiFi bude blikat. Ohřívač přejde do pohotovostního režimu. Zařízení můžete připojit k síti WiFi a přidat zařízení do aplikace TUYA ve svém chytrém telefonu.
4.  Pokud ikona WiFi neblíká, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vraťte se do pohotovostního režimu. Když na stránce

 ikona začne blikat, přejděte do aplikace a stiskněte tlačítko "Přidat zařízení". Vyberte typ zařízení (Malá zařízení > Ohřívač) a zkontrolujte, zda indikátor bliká. Poté budete vyzváni k zadání hesla WiFi. To umožní aplikaci vyhledat ohřívač pomocí WiFi.

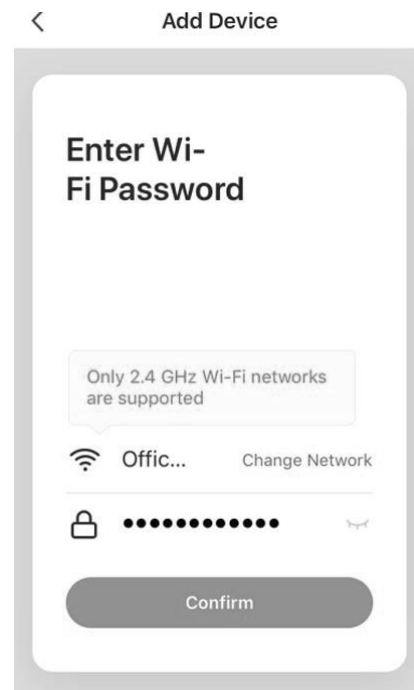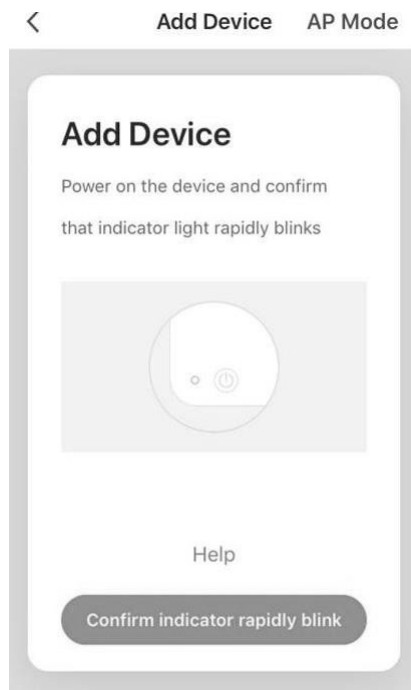
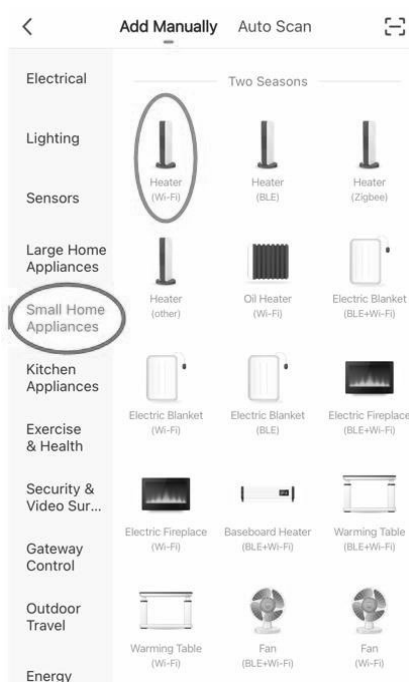


5. Aplikace zobrazí obrazovku sloučení

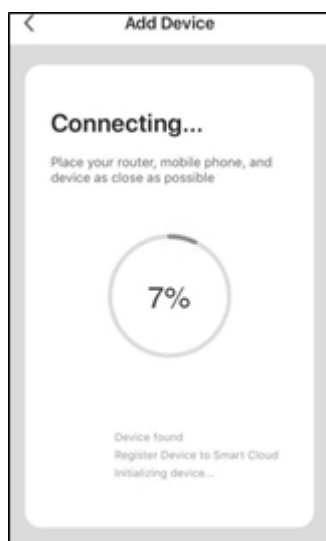


POZNÁMKA: Pokud ohřívač nemůže navázat spojení, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) a podržte je po dobu 5 sekund.  Ohřívač má dva režimy připojení: jeden, ve kterém ikona Wi-Fi bliká pomalu (jednou za sekundu), a druhý, ve kterém ikona Wi-Fi bliká rychle (třikrát za sekundu). Většina zařízení se k síti Wi-Fi připojí v režimu rychlého blikání. Stisknutím tlačítka "P" (2) přepnete mezi těmito dvěma režimy.

6. Když je zařízení připojeno k síti, ohřívač vydá zvukový signál a zobrazí pevnou ikonu.
7. Aplikace potvrdí přidání ohřívače. Nyní můžete zařízení pojmenovat. Stiskněte symbol "..." v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte možnost "Modify device name" (Upravit název zařízení) a pojmenujte ohřívač tak, aby bylo zřejmé, o jaký ohřívač se jedná.
8. Zařízení můžete také sdílet s rodinnými příslušníky nebo se věnovat plánování vytápění.
9.  Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund vypnete připojení Wi-Fi. Na obrazovce se zobrazí zpráva "OFF". Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 5 sekund zapnete připojení Wi-Fi.

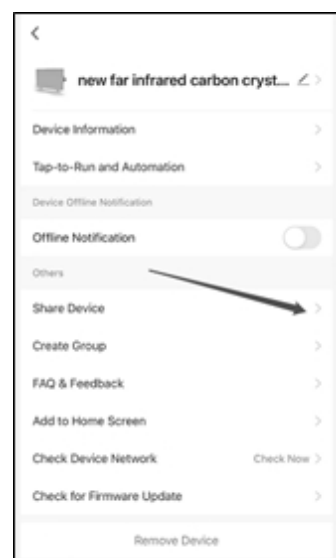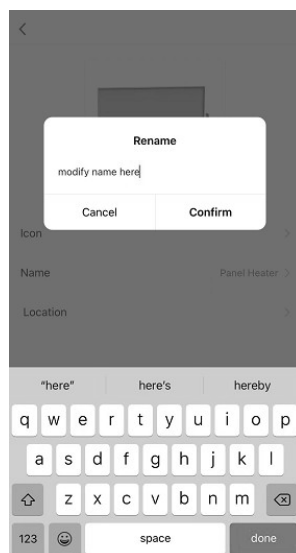

8. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE TUYA SMART

1. Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:
 - **Offline:** (zařízení nelze ovládat pomocí chytrého telefonu).
 - **Vypnuto:** (přístroj je v pohotovostním režimu).
 - **Na:** (jednotka je v režimu vytápění).
2. Když je ohřívač online, klepněte na název zařízení a přejděte do ovládacího rozhraní. Poznámka: když je ohřívač offline, nebudete jej moci ovládat prostřednictvím aplikace.
3. Ovládání topení pomocí WiFi a aplikace.
 - **Zapnutí:** zapnutí/vypnutí ohřívače
 - **Časovač:** pomocí 24hodinového časovače nastavte čas zapnutí a vypnutí ohřívače. Když je ohřívač v provozu, časovač slouží k vypnutí ohřívače; když je ohřívač vypnutý, časovač slouží k zapnutí ohřívače.
 - **Dětská pojistka:** po aktivaci této funkce se na displeji zobrazí "LOCK". Tlačítka nebudou fungovat a jednotku bude možné ovládat pouze prostřednictvím aplikace nebo dálkového ovladače.
 - **Režim EKO:** po aktivaci se rozsvítí indikátor provozu této funkce. Když se v místnosti otevře okno a teplota v místnosti klesne o 5 stupňů za 20 minut, topení automaticky přestane topit, aby se šetřila energie.
 - **Vytápění podle nepřetržitého plánu:** můžete zvolit čas, den, cílovou teplotu, zapnout/vypnout topení.
 - **Nastavte čas pro každou událost.** Poté zadejte, zda se má událost opakovat. Pokud chcete, aby se časovač spustil pouze jednou, vyberte možnost "Pouze jednou". Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, kdy se má opakovat. Dále zadejte, zda chcete, aby se ohřívač zapnul nebo vypnul. Nakonec zadejte teplotu, při které se má ohřívač zapnout. Po každém kroku potvrďte nastavení a stisknutím tlačítka "Uložit" událost uložte. Všechny události budou viditelné v plánu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Událost můžete také odstranit přejetím doleva a kliknutím na "Delete" (Odstranit).

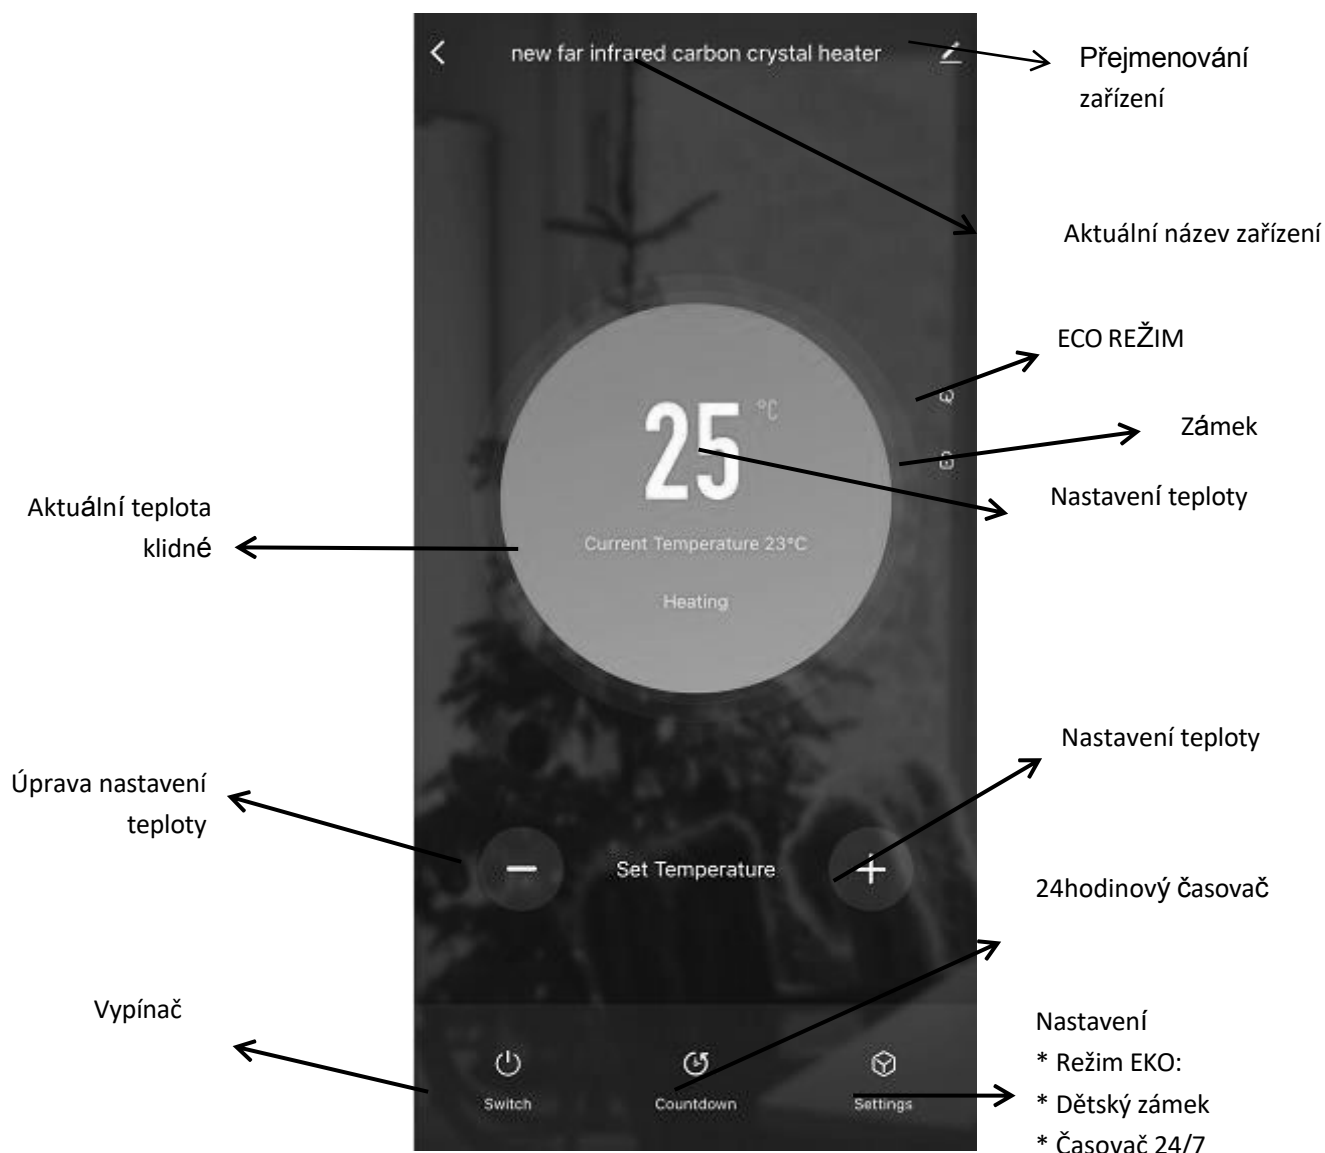

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud ohřívač nefunguje, postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte, zda jistič nebo pojistka správně fungují.
- Ujistěte se, že je ohřívač zapojen a elektrická zásuvka funguje správně.
- Pokud se tlačítko zapnutí/vypnutí nerozsvítí v poloze ON, vraťte ohřívač do servisního střediska k opravě.

POZNÁMKA: POKUD SE VYSKYTNOU PROBLÉMY S OHŘÍVAČEM, PŘEČTĚTE SI INFORMACE O ZÁRUCE. NEPOKOUŠEJTE SE OHŘÍVAČ SAMI OTEVÍRAT NEBO OPRAVOVAT. POKUD TAK UČINÍTE, MŮŽE DOJÍT KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY A POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ. POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, OBRAŤTE SE NA SVÉHO DISTRIBUTORA.

10. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním ohřívač vypněte a počkejte, až vychladne. Odpojte ohřívač od elektrické sítě. Vnější povrch lze vyčistit otřením měkkým vlhkým hadříkem a následným osušením. Nepoužívejte čisticí prášky, které poškrábou povrch, ani leštidlo na nábytek, protože by mohly poškodit vnější povrch přístroje. Chcete-li radiátor sejmut ze stěny kvůli čištění nebo při renovaci místnosti, jednoduše odšroubujte krytku a vyšroubujte šrouby. Poté lze radiátor ze stěny sejmut.

Při krátkodobém skladování stačí vypnout ohřívač. Pro delší skladování lze ohřívač demontovat a odstranit ze stěny nebo zakrýt látkou.

11. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL	CRP-300TWP	CRP-330TWP	CRP-500TWP	CRP-600TWP	CRP-770TWP	CRP-980TWP	CRP-1200TWP
Power	300 W	330 W	500 W	600 W	770 W	980 W	1200 W
Napětí	220-240 V / 50-60 Hz						



Správná likvidace výrobku



Tento symbol označuje, že v rámci EU by tento výrobek neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použitý spotřebič, využijte systém zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek předat k ekologicky bezpečné recyklaci.

Navrženo v Polsku

Vyrobena v Polsku.

Dovozce:

Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6

42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041

www.cronos.pl

Výrobce:

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.

Ltd: 8, průmyslová zóna Shangxue, Jihua.

Rd, Long Gang, Shenzhen City, Čína