



Meaningful Innovation.


WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

LED NOUZOVÉ VÝCHODOVÉ SVĚTLO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VT-995
SKU	7675
WATTY	2.5W
POČET LED	20 SMD LEDs
LUMENŮ	100LM
TYP BATERIE	Ni-Cd AA 3.6V, 0.6Ah
DOBA PROVOZU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	>3 Hours (Maintained)
VYBITÍ BATERIE	150mA
BATERIE NABÍJECÍ PROUD	60mA
NABÍJENÍ	24 HOURS
VZDÁLENOST PROHLÍŽENÍ	30 metrů z obou stran
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 to +45°C
ROZMĚRY	350x195x29mm
VSTUPNÍ VÝKON	AC:220-240V, 50/60Hz
NÁLEPKA	K dispozici jsou 4 legendy
TYP TĚLA	PC+PMMA
HLAVNÍ A NABÍJECÍ INDIKÁTOR	Zelené světlo
TYP ŽÁROVKY	Výstupní lamp

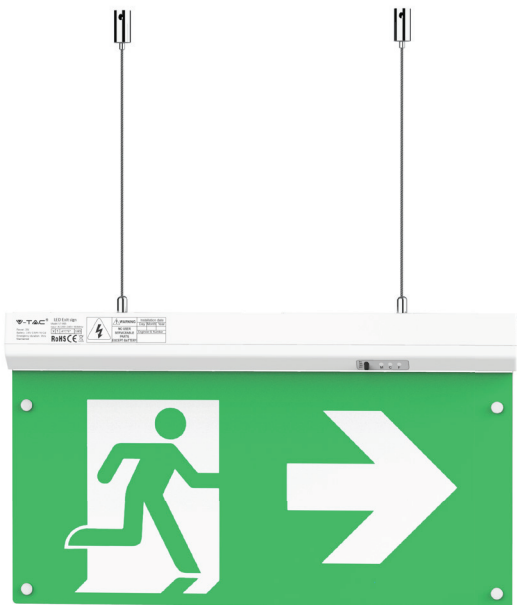

03 YEAR WARRANTY

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám poskytne ty nejlepší služby. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití. Máte-li další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního dodavatele, u kterého jste produkt zakoupili. Jsou proškoleni a připraveni vám poskytnout ty nejlepší služby. Záruka platí po dobu 3 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje žádnou záruku na poškození povrchu v důsledku nesprávného demontování a instalace produktu. Na tento produkt se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ/PROBLÉMŮ S PRODUKTEM NÁS KONTAKTUJTE NA ADRESE: SUPPORT@V-TAC.EU PRO VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTOVÉ ŘADĚ SE OBRATTE NA NAŠEHO DISTRIBUTORA NEBO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE. V-TAC EUROPE LTD. BULHARSKO, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením instalace se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Instalace by měla být prováděna pouze certifikovaným elektrikářem.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Zařízení musí být připojeno k hlavnímu napájení prostřednictvím pojistky, jejíž velikost závisí na celkovém zatížení vedení.
- Instalace by měla být provedena v souladu s nejnovější verzí předpisů pro elektroinstalace a s přihlédnutím k nejnovějším stavebním předpisům.
- Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu v okolí svítidla, minimálně 100 mm. Instalátor je povinen zvážit riziko požáru a přijmout příslušná opatření.
- Toto svítidlo je určeno pouze pro montáž na místech, kde jsou zástrčka a zásuvka chráněny před neoprávněným odpojením.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.




SEZNAM BALÍČKŮ




SKU: 11362
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)


INSTALAČNÍ SCHÉMA

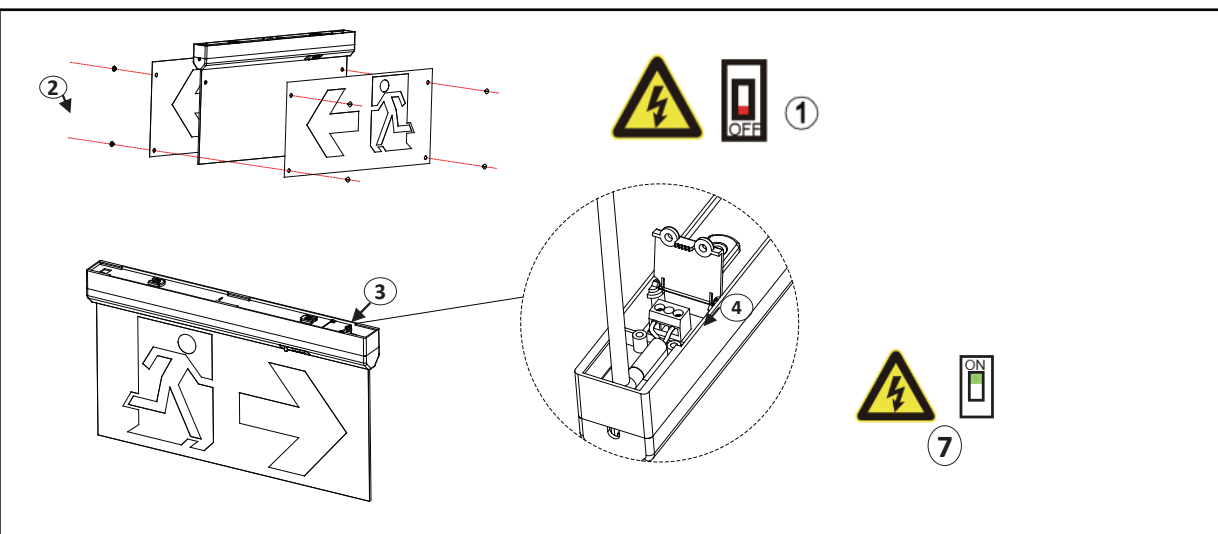


Povrchová instalace

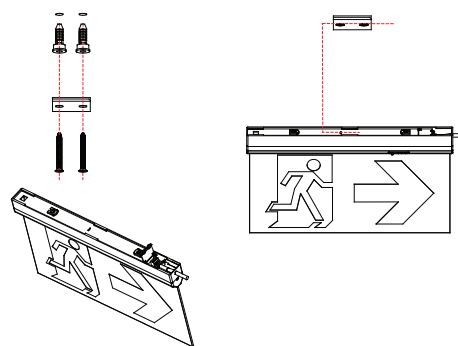

ZÁVĚSNÁ INSTALACE

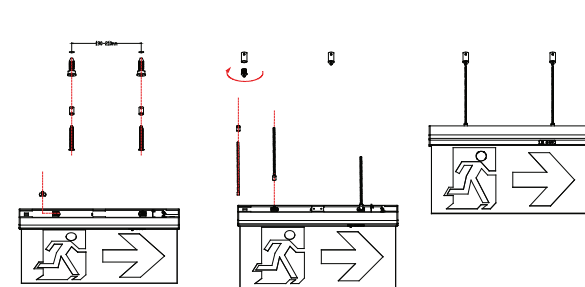


INSTALACE NA STĚNU

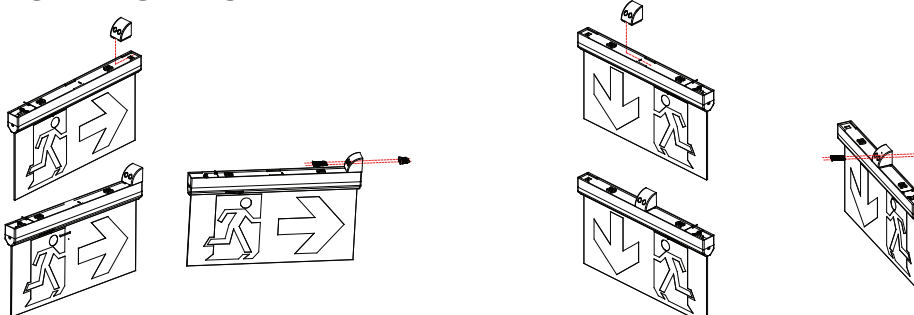

NÁVOD K INSTALACI

- Před zahájením instalace vypněte napájení.
- Umístěte správný piktogram pomocí plastových montážních šroubů.
- Otevřete skříň pro vstup kabelů.
- Připojte hlavní napájecí kabel k ovladači.
- Uzavřete skříň pro vstup kabelů.
- Připojte ideální příslušenství k svítidlu a upevněte jej ideálně podle výše uvedeného obrázku.
- Zapněte napájení.

SCHÉMA VÝMĚNY BATERIE

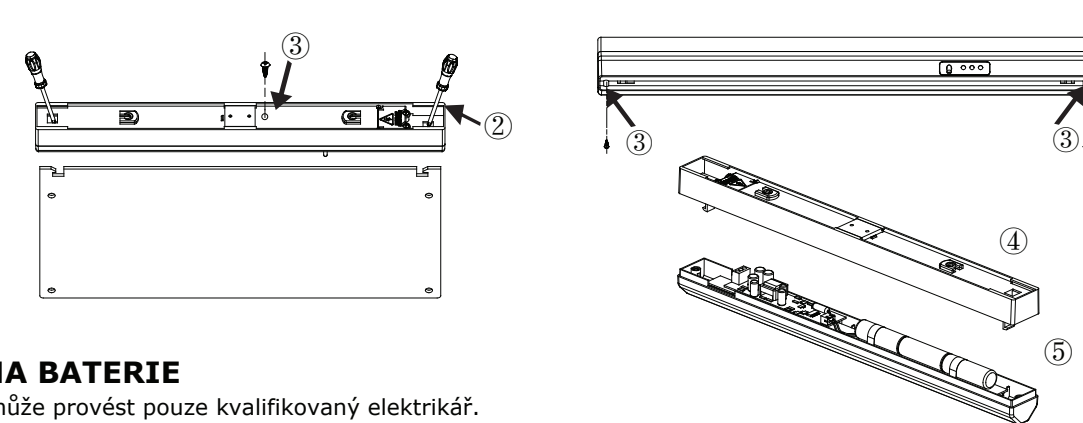

VÝMĚNA BATERIE

Výměnu může provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Vypněte hlavní napájení.
- Odstraňte PMMA vyražením háčků.
- Uvolněte 3 šrouby.
- Sejměte kryt.
- Odpojte starou baterii a vyjměte ji.
- Vložte novou baterii stejným způsobem jako starou baterii.
- Zavřete kryt a nainstalujte PMMA.

INDIKÁTOR SVÍTIDLA

Operation	Main Power Supply Indicator (Green)		Charge Indicator (Green)		Error Indicator (Red)		Emergency LED Maintained Mode		Emergency LED Non-Maintained Mode	
Time Line	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Normal Charging	Constantly on		Constantly on		OFF		Constantly on		OFF	
Normal AC Failure	OFF		OFF		OFF		Constantly on		Constantly on	
Manual Test	Constantly on		OFF		OFF		Constantly on		Constantly on	
Monthly Self-Test	Constantly on		●		OFF		Constantly on		Constantly on	
Annual Self-Test	Constantly on		● ● ● ● ●		OFF		Constantly on		Constantly on	
Battery Circuit Failure	Constantly on		OFF		● ●		Constantly on		OFF	
Light Source Failure	Constantly on		Constantly on		● ● ● ● ●		OFF		OFF	
Duration Test Failure	Constantly on		Constantly on		Constantly on		Constantly on		OFF	

INDIKÁTOR SVÍTIDLA

- Ruční test: Stiskněte testovací tlačítko, zelený indikátor nabíjení a hlavního napájení musí být vypnutý a musí být aktivována nouzová funkce.
- Měsíční autotest: Stiskněte testovací tlačítko na 5 sekund, nebo se aktivuje automaticky každých 30 dní po instalaci. Zelený indikátor nabíjení bude blikat jednou za sekundu po dobu 128 sekund. Pokud baterie a LED dioda nemají žádný problém, svítidlo se po testu vrátí do normálního provozu.
- Roční autotest: Stiskněte testovací tlačítko na 7 sekund, nebo se aktivuje automaticky každých 365 dní po instalaci. Zelený indikátor nabíjení bude blikat dvakrát za sekundu po dobu 3 hodin. Pokud nabíjí baterie, LED a test odolnosti nevykazují žádný problém, svítidlo se po testu vrátí do normálního provozu.
- Autotest bateriového obvodu: svítidlo neustále kontroluje bateriový obvod. Pokud bateriový obvod není v normálním stavu, červená kontrolka chyby bude blikat jednou za sekundu, dokud nebude baterie vyměněna.

INFORMACE O OZNAČENÍ

X: Samostatné
1: Údržba
A: Včetně testovacího zařízení
F: Automatické testovací zařízení v souladu s normou IEC 61347-2-7 označené EL-T
G: Vnitřní osvětlený bezpečnostní znak 180:
Doba trvání 180 minut

OZNAČENÍ NOUZOVÉHO SVÍTIDLA

X 1 AFG 180

INFORMACE O ÚDRŽBĚ

DÍLY:

- Svítidlo neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel vyměnit, s výjimkou bateriového zdroje obsaženého v nouzových verzích.

BATERIE:

- Je provozován a udržován pravidelnými testy, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu.
- Baterie musí být vyměněna v případě, že nedokáže zajistit minimální dobu provozu 3 hodiny. Pozastavení provozu produktu: v případě, že produkt není po určitou dobu používán, musí instalátor provést následující kroky:
 - Odpojte hlavní napájení.
 - Jednou stiskněte testovací tlačítko.
 - Po stisknutí tlačítka přestane LED dioda svítit a spustí se ochrana baterie.Pokud výše uvedený postup nebyl proveden, baterie se vybije do určité mezní hodnoty, dokud se nespustí ochrana baterie.

Minimální doporučený harmonogram testování:

- Denně: zkontrolujte, zda je zelený indikátor aktivní a červený indikátor chyby neaktivní.
 - Měsíčně: zkontrolujte, zda je zelený indikátor aktivní a červený indikátor chyby neaktivní (po měsíční autodiagnostice).
 - Ročně: zkontrolujte, zda je zelený indikátor aktivní a červený indikátor chyby neaktivní (po měsíční autodiagnostice).
- POZNÁMKA: Pokud se po provedení některého z výše uvedených kroků rozsvítí červený indikátor chyby nebo pokud svítidlo nefunguje tak, jak je popsáno v tomto dokumentu, kontaktujte instalačního technika.

Quality control table

Month	Test	1st Year		2nd Year		3rd Year		4th Year		5th Year	
		Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date
1	functionality										
2	functionality										
3	functionality										
4	functionality										
5	functionality										
6	functionality										
7	functionality										
8	functionality										
9	functionality										
10	functionality										
11	functionality										
12	functionality										

Installed By: Luminaire Location:

Installed Date: Contact Details:

Luminaire No.:
