Ovládací systém - dimLED 069007 stmívač TRIAK PR ACT240W

Specifikace:

- stmívání LED 230V stmívatelných světelných zdrojů
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání (závisí na elektronice zdroje světla)
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 dálkových ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **100-240VAC**
- zatížení **1 kanál 2A**, LED zdroje - **200W,** vláknová žárovka - **400W**

Typické zapojení:

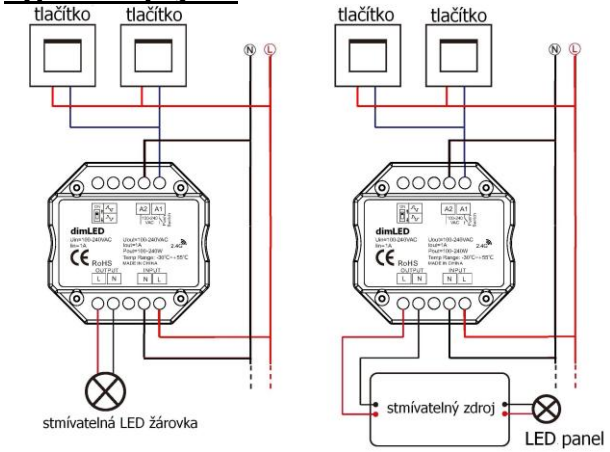

Rozměry:

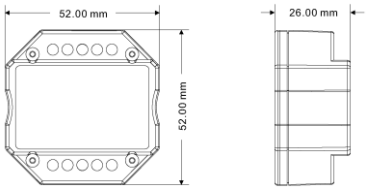

Popis ovladače:

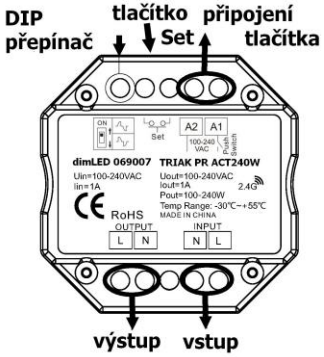

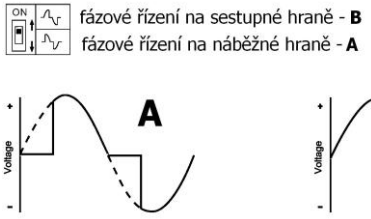

Nastavení stmívání pomocí DIP přepínačů lze provádět pouze při odpojeném napájení.
Typ A je všeobecně pro klasické žárovky a vinuté transformátory.
Typ B je pro elektronické transformátory a LED žárovky.
Na stmívači nelze směšovat elektronické a klasická transformátory.

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

A) Pomocí tlačítka **Set**:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce tlačítko Set.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači tlačítko Set 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

B) Bez přístupu k tlačítku **Set**:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčkněte 3x rychle za sebou na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
   Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčkněte 5x rychle za sebou na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Nastavení minimálního svitu:

Použití zejména pro LED světelné zdroje, které při minimálním nastavení kmitají nebo nejdou opět zapnout.
Podržte tlačítko Set cca 2s, světlo zabliká, potom krátkým stiskem postupně nastavíte intenzitu 5%, 10%,15%,20%,25%,30%, po nastavení opět podržte tlačítko Set cca 2s, světlo zabliká, pokud neuložíte po nastavení do 8s, nastavení se vrátí do minimální svítivosti. Např. nastavíte stmívačem vlastní minimální intenzitu, např. na 30%, potom budete regulovat intenzitu mezi 30-100% svítivosti.
Vynulování nastavení - přidržte na přijímači tlačítko Set 10-12s, přijímač se vrátí do továrního nastavení.

Používání externího tlačítka:

1. Krátkým stiskem zapnete/vypnete
2. Přidržením 1-5s regulujete intenzitu světla, po přerušení stisku začne regulace opačně (stmíváte – pustíte – přidáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
3. Pokud na jedno tlačítko napojíte více přijímačů, aby stmívaly synchronně, je nutné je sladit. Připojte oba přijímače na tlačítko a připojte přijímače ke zdroji. Potom podržte tlačítko sepnuté cca 10s, dokud se světlo nerozsvítí naplno. Pak všechny přijímače synchronně stmíváte a naopak.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.