

Wyrób: **OPRAWA ULICZNA LED STREET M**
 Parametry: Optyka drogowa ME/parkingowa P
 Moc: 54 W
 Zasilanie: 230V AC, 50 Hz, 1 klasa ochronności, IP 65

UWAGA!

- ✓ Nie wolno montować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilającego.
- ✓ Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- ✓ Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- ✓ Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
- ✓ Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałymi uszkodzeniami urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
- ✓ Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim, którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i nie mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2 mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
- ✓ Zmiany techniczne zastrzeżone. Przechowuj instrukcję.
- ✓ Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- ✓ UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED.

Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
















INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY







Pozycja montażu oprawy: pionowy lub poziomy, średnica słupa 48 mm lub 60 mm w zależności od zastosowanego uchwytu.

Regulacja kąta: oprawy: $\pm 15^\circ$






Schemat podłączenia oprawy:

1. Odłączyć zasilanie.
2. Otworzyć pokrywę poprzez pociągnięcie aluminium zatrzaśku.
3. Doprowadzić przewód zasilający.
4. Zamontować obudowę na słupie/wysięgniku.
5. Należy podłączyć przewód zasilający (grubość przewodu $\varnothing 4 - 8 \text{ mm}$) do złączki umieszczonej przy dławicy oprawy.
6. Dokręcić dławicę.
7. Zamknąć pokrywę.

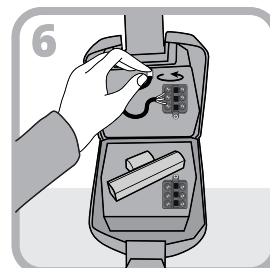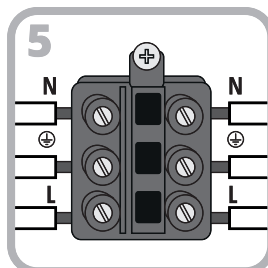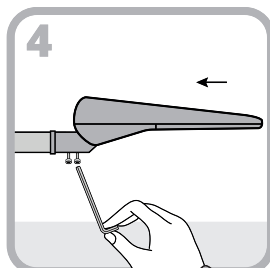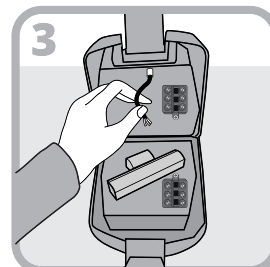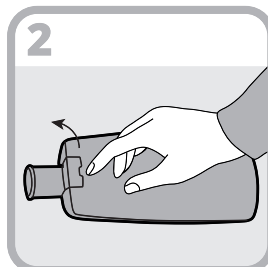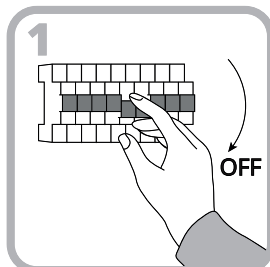

W celu zmiany kąta należy poluzować śruby montażowe uchwytu:

- 8a. Zmiana kąta montażu - przesunięcie na ząbkach obudowy a następnie dokręcenie śrub montażowych.
- 8b. Zmiana położenia montażu z poziomego na pionowy. Należy odkręcić uchwyt a następnie obrócić go o 180° .

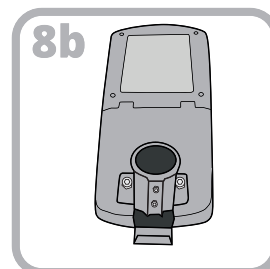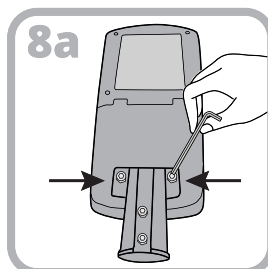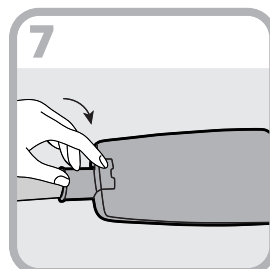

L - kolor brązowy; N - kolor niebieski; $\oplus$ - kolor żółtozielony

Narzędzia wymagane do montażu oprawy:



Klucz imbusowy 6 mm – dokręcanie uchwytu montażowego oraz zmiana kąta położenia oprawy



Klucz płaski 17 – dokręcanie dławicy



Śrubokręt płaski – dokręcenie zacisków na kostce podłączeniowej



Osprzęt pozwalający na poprawne odizolowanie przewodu zasilającego



ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2012/19/UE DOTYCZĄCĄ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH OZNAKOWANIE WEEE WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. WYROBÓW TAK OZNAKOWANYCH, POD KARĄ GRZYWNY, NIE MOŻNA WYRZUCAĆ DO ZWYKŁYCH ŚMIECI RAZEM Z INNYMI ODPADAMI. WYROBY TAKIE MOGĄ BYĆ SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZKIEGO, WYMAGAJĄ SPECJALNEJ FORMY PRZETWARZANIA / ODZYSKU / RECYKLINGU / UNIESZKODLIWIANIA. O MOŻLIWOŚCIACH UTYLIZACJI WYŚLUSZONEGO URZĄDZENIA MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WE WŁAŚCIWYM URZĘDZIE MIASTA LUB GMINY.