

INFRAČERVENÝ TOPNÝ PANEL CRONOS CARBON

P800 / P1000 / P1200



RoHS



NÁVOD K POUŽITÍ

Před spuštěním nebo použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.

Pokyny si uschovejte pro budoucí použití

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění.

1 UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

CRONOS CARBON



Varování

Řadu CRONOS CARBON lze namontovat na stěnu nebo na strop. V případě montáže na strop by měla být jednotka zavěšena 10 až 15 cm od stropu, aby bylo zajištěno optimální chlazení a cirkulace vzduchu kolem panelu a aby nedocházelo k nadměrné akumulaci tepla kolem topného tělesa. Montáž jednotky na plocho bez dodržení výše uvedené vzdálenosti může způsobit přehřátí projevující se žlutohnědým zabarvením. Tento typ poškození nepodléhá záruční opravě a je důsledkem chyby uživatele.



Varování

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo s odborným dohledem.

obdrželi pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru.



Varování

Děti mladší 3 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti od 3 let a mladší 8 let mohou spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve správné provozní poloze pro něj určené a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič připojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu.



Varování

Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, pokud jsou přítomny osoby, které nemohou samy opustit místnost a nejsou pod stálým dohledem.



Varování

Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám. Instalace výrobku v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů představuje riziko nebezpečí.

Aby nedošlo k popálení, je třeba dbát zvláštní opatrnosti při používání spotřebiče v blízkosti kojenců a dětí a při používání spotřebiče: dětmi výše uvedeného věku a za výše uvedených podmínek, osobami s citlivou pokožkou, staršími osobami, nemocnými osobami, osobami pod vlivem alkoholu, osobami užívajícími léky na spaní.

- Pokud je na přední straně zařízení ochranná fólie, před použitím ji odstraňte.
- Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozmezí 220-240 V, 50 Hz a že napájecí zdroj přísně dodržuje směrnice IEC.
- Radiátor by měl být připojen k uzemněné zásuvce.
- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Přístroj nepoužívejte v agresivním prostředí.
- Po mokrému otření nechte jednotku uschnout. Nepoužívejte výrobek, pokud je mokrá.
- Přístroj nepoužívejte s mokřima nebo vlhkými rukama.
- Nevystavujte přístroj přímému proudu vody.
- Nikdy do zařízení nevkládejte končetiny ani žádné předměty.
- Zapnutý spotřebič nezakrývejte ani nepřepravujte.
- Na zařízení nesedějte.
- Ohříváč nikdy nepřemisťujte za kabel.
- Při vypínání ohříváče držte ruku na zástrčce a netahejte za kabel.
- Po použití neomotávejte kabel kolem jednotky.
- Výměnu kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Toto zařízení není hračka! Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte provozní zařízení bez dozoru.
- Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené příslušenství nebo části spotřebiče.
- Zajistěte, aby všechny elektrické kabely vně spotřebiče byly chráněny před poškozením (např. zvířaty). Spotřebič nikdy nepoužívejte,

pokud jsou poškozeny elektrické kabely nebo napájení!

- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím uvedeným v části "Technické údaje".
- Zasuňte zástrčku do vhodně chráněné síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je zásuvka nebo kabel přetížený.
- Před údržbou, čištěním nebo opravou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky držte vnější kryt zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
- V žádném případě spotřebič nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Poškozené napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko.
- Při instalaci jednotky dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných objektů a skladovací a provozní podmínky uvedené v kapitole "Technické údaje".
- Nikdy do topné jednotky nevrtejte otvory.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon.
- Přístroj neumísťujte na hořlavý povrch.
- Nepřepravujte zapnutý spotřebič.
- Nedotýkejte se povrchu zapnutého spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Před přepravou a/nebo čištěním či údržbou nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, brouzdališť nebo jiných vodních ploch. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Umístěte spotřebič tak, aby se spínačů a ovládacích prvků nemohla dotknout osoba ve vaně nebo ve sprše.

2 FUNKCE

CRONOS CARBON

- Zařízení bylo navrženo tak, aby poskytovalo účinný, pohodlný a zdravý systém vytápění pro každého uživatele v domácnosti.
- Tato zařízení mohou snížit cirkulaci vzduchu a pomoci udržet čisté, tiché a bezprašné prostředí.
- Ekologické a zdravé vytápění.
- Infračervené vytápění nevede k vysušování vzduchu, takže se v místnosti nehromadí prach ani bakterie, což je výhodné pro alergiky.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE

CRONOS CARBON

Topné těleso	Krystal uhlíku
Typ vytápění	FIR (daleké infračervené vlny)
Napětí	220-240 V / 50 Hz
Povrchová teplota	Obvykle 90-105 °C
Rám	Hliník
Třída IP	IP54 (kromě zástrčky)
Ochrana proti přehřátí	Ano

Model č.	Rozměry	Power	Pokrytí	Hmotnost
P800	60x100x18 mm	800 W	18 m ²	~5,25 kg
P1000	60x120x18 mm	1000 W	22 m ²	~6,08 kg


Cronos[®]

H E A T E R S

P1200	60x120x18 mm	1100 W	25 m ²	~6,08 kg
-------	--------------	--------	-------------------	----------

4 KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

CRONOS CARBON

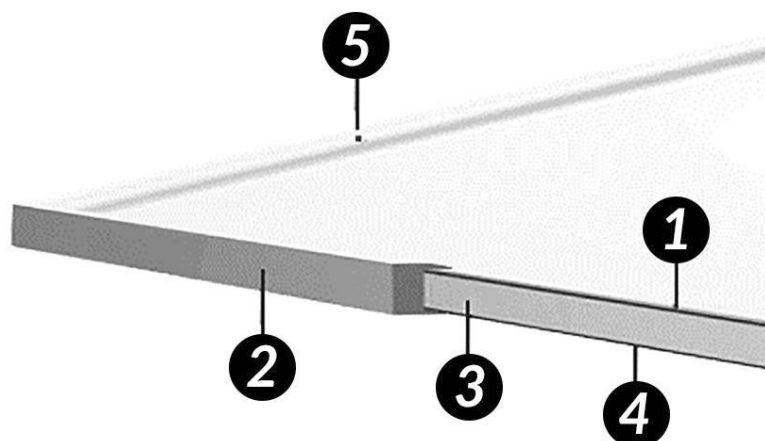

Označení

1. Topná vrstva
2. Hliníkový rám
3. Izolační vrstva
4. Omítkové obklady
5. Montážní otvory


5 MONTAGE

CRONOS CARBON

I. Pokyny pro montáž na stěnu

Tip: Před vrtáním se ujistěte, že ve stěně nejsou žádné dráty nebo trubky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození vodovodního potrubí.

Panel lze namontovat v horizontální i vertikální poloze.

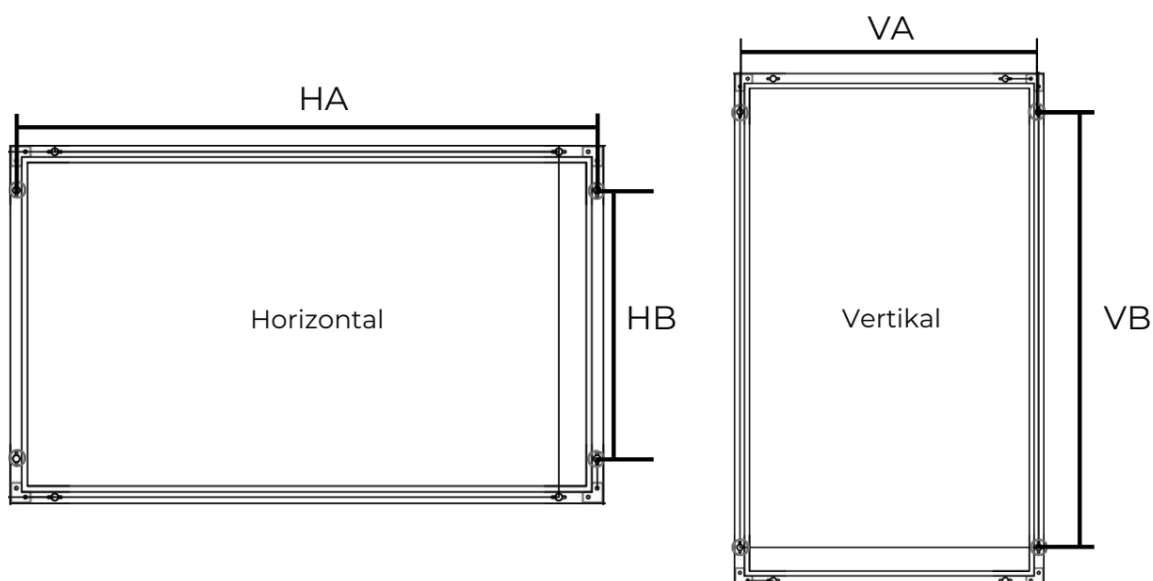


1. Ve stěně musí být vyvrtány čtyři otvory o průměru 6 mm a hloubce 40 mm. Upevňovací body pro radiátor jsou vyznačeny na výše uvedeném obrázku. Rozteč otvorů naleznete v tabulce níže.

MODEL	HA	HB	VA	VB
P800	984. 2 mm	454 mm	584,2 mm	854 mm
P1000	1184,2 mm	454 mm	584,2 mm	1054 mm
P1200	1184,2 mm	454 mm	584,2 mm	1054 mm

II. Pokyny pro instalaci stropu

Pouze v případě, že je součástí dodávky následující sada pro montáž na strop.
V případě montáže na strop musí být topné těleso odsazeno od stropu.
ejméně 15 cm. Nedodržení této vzdálenosti může mít za
následek poškození ohříváče, na které se nevztahuje záruka.

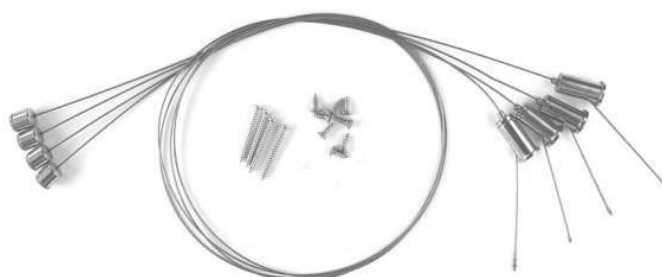


Cronos[®]

H E A T E R S



A

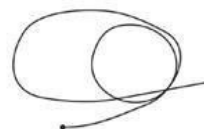

I



B



C



D



E



F





G



H

***POZNÁMKA:** Složení sady pro montáž na strop se může v jednotlivých šaržích lišit.



1. Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 2 mm v zadní části panelu, pokud tam nejsou. Vložte krátké šrouby G do B a zašroubujte je do otvorů.
2. Dotáhněte vodiče I k prvku B pomocí prvku C.

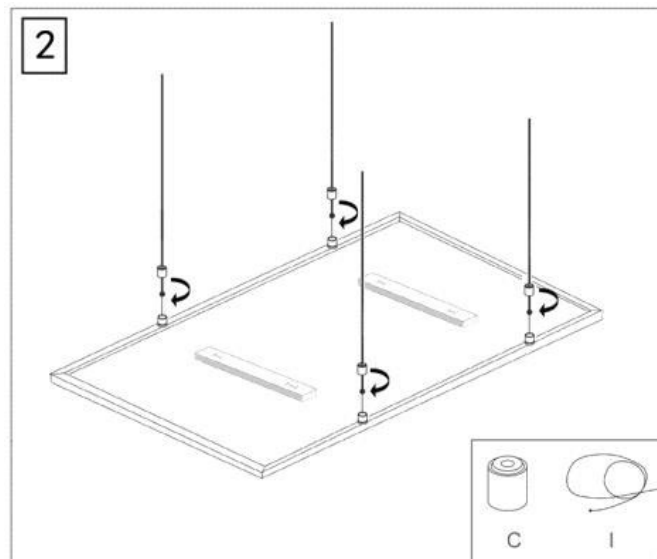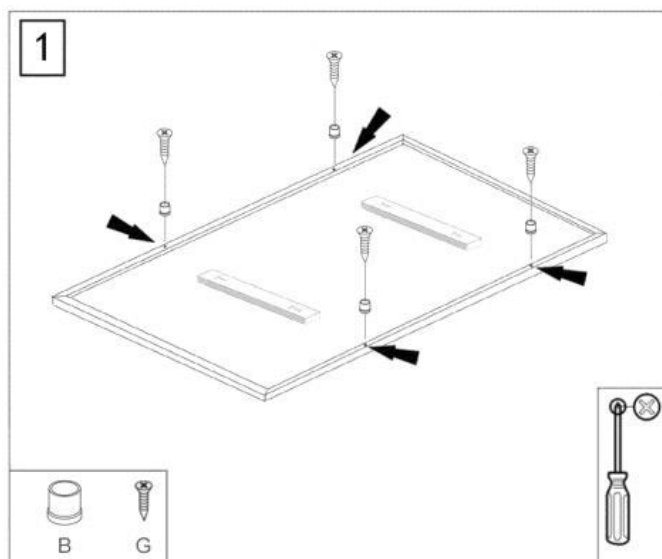



3. Vyvrtejte do stropu čtyři otvory o průměru 6 mm a připevněte do nich plastové rozpěrné hmoždinky H.
4. Dlouhé šrouby F zasuňte do zátek vzpěr H přes kovovou krytku E a poté šrouby opatrně utáhněte do čepů.

Cronos[®]

H E A T E R S

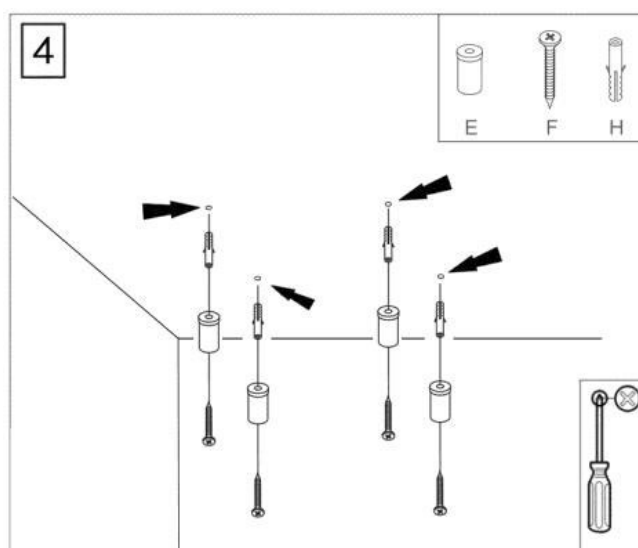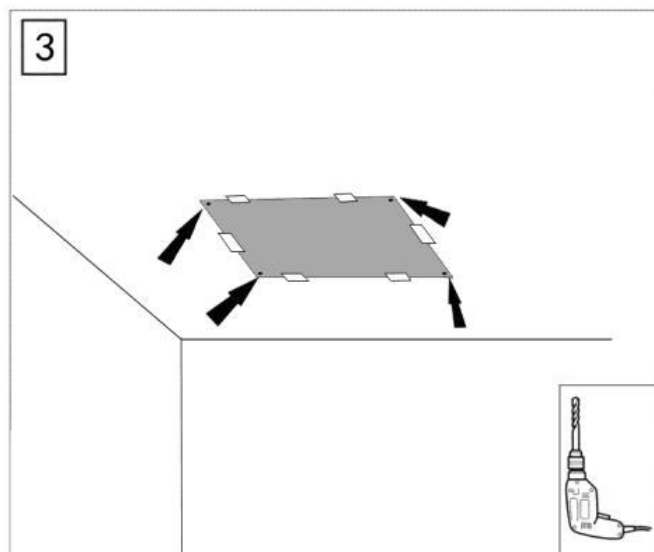

5. Opatrně zašroubujte šrouby D umístěné na druhém konci drátu do kovových krytek E.
6. Stisknutím zámku nastavte požadovanou délku ocelového drátu. Uvolněte zámek - drát bude uzamčen v nastavené požadované poloze.

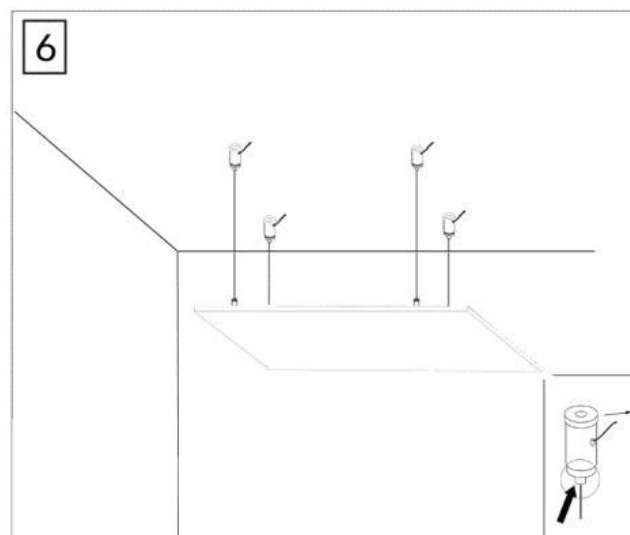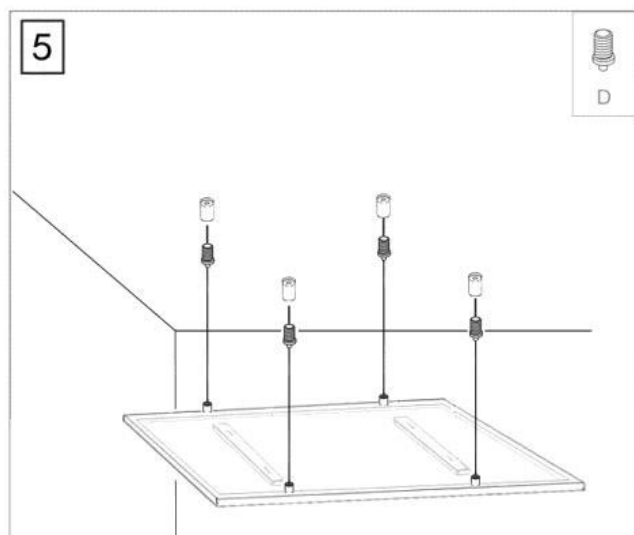

7 SEZNAM DÍLŮ PRO NOHY

CRONOS CARBON

2x nosný můstek

4x kolečka Ø 40 mm


2x držáky topení 4x

šrouby M4

4x matice M4

4x plastové šrouby M6

6x plastové ochranné krytky

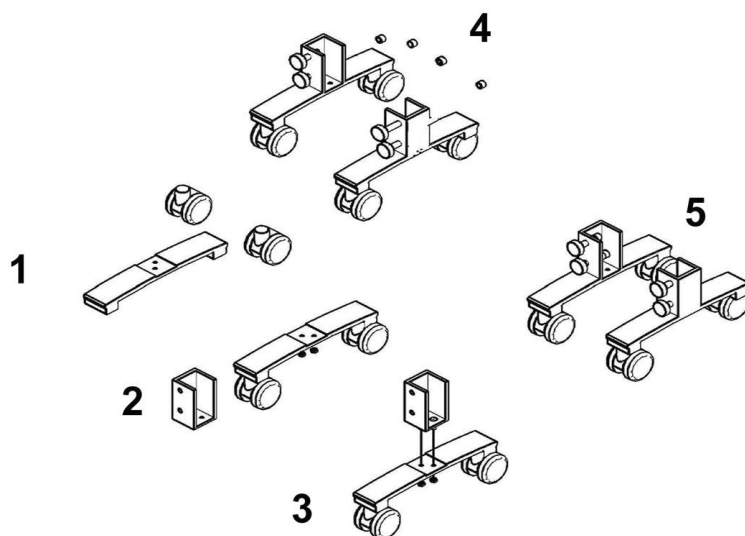

6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CRONOS CARBON

Problém	Příčina	Řešení
Při napájení elektrickým proudem vydává jednotka zvukový signál.	Konstrukční namáhání tepelného izolantu.	To je běžný jev. Neměli byste se tím znepokojovat.
Povrch zařízení je mírně vyvýšený.	Tepelná roztažnost materiálu povrchu.	To je běžný jev. Neměli byste se tím znepokojovat.
Povrch jednotky se mírně zahřívá.	1. Nízké napětí. 2. Nízká okolní teplota.	1. Nainstalujte regulátor napětí. 2. To je v takovém případě normální.

7 ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS

CRONOS CARBON



Varování před elektrickým napětím

Síťovou zástrčku nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte síťovou zástrčku.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Práce, které vyžadují otevření krytu, mohou provádět pouze autorizované odborné firmy.

Čištění spotřebiče



Varování před elektrickým napětím

- Přístroj nikdy neponořujte do vody!
- Přístroj čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Zajistěte, aby se do krytu nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí.
- K namočení hadříku nepoužívejte silné čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo takové, které povrch poškrábou.
- Po vyčištění otřete kryt do sucha.



SKLADOVÁNÍ

CRONOS CARBON

Pokud se nepoužívá, je třeba dodržovat následující podmínky skladování:


- jednotka musí být v suchu a chráněna před mrazem a teplem.
- zařízení musí být umístěno ve svislé poloze a chráněno před prachem a přímými vlivy.

vystavení slunečnímu záření

- v případě potřeby chraňte zařízení protiprachovým krytem.
- na spotřebič by neměly být pokládány žádné jiné spotřebiče nebo předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

11 POUŽITÍ

CRONOS GRAPHENE BASIC

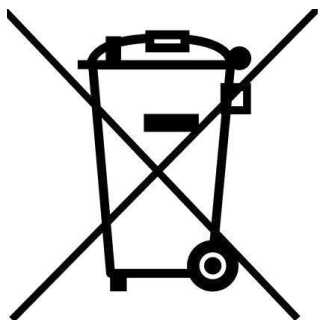

Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem

pro elektrická nebo elektronická zařízení znamená, že tato zařízení nesmí být po skončení své životnosti likvidována společně s domovním odpadem. Ve vašem okolí najdete sběrná místa pro bezplatný zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Adresy těchto míst získáte na obecním nebo místním správním úřadě.

Cílem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení je umožnit opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití odpadních zařízení a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným odstraňováním nebezpečných odpadů. látky potenciálně přítomné ve spotřebiči.



RoHS



Navrženo v Polsku

Vyrobena v Polsku.

Dovozce:

Big5 Krzysztof

Czurczak Strefowa 9D

42-202 Częstochowa

NIP: 6861576041

www.cronos.pl

Výrobce:

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.

Adresa: 8 East Area, Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang, Shenzhen City, Čína