


# Ovladač - dimLED STK stolní 06913x

## Specifikace:

- ovládání LED osvětlení pomocí PWM dimLED přijímačů dle typu
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač STK lze spárovat neomezeně přijímačů
- provozní baterie CR2032 3VDC, výdrž cca 1 rok v pohotovostní poloze
- dosah až 30m ve volném prostoru


## Rozměry:

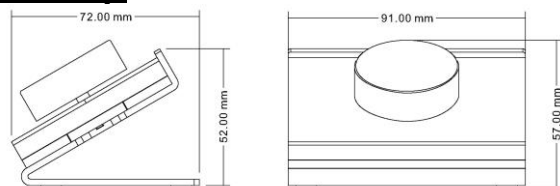

**Před prvním použitím vyjměte ochrannou fólii u baterie !!!**

## Spárování ovladače s přijímačem 2 metodami:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH, do 5s krátce zmáčkněte na ovladači STK kolečko. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

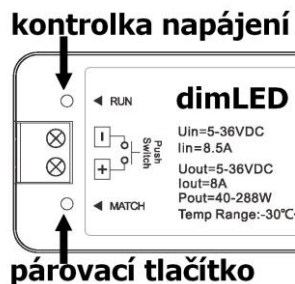

2. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce a rychle 3x zmáčkněte na ovladači kolečko. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.

Pro vymazání spárovaného ovladače vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce a rychle 5x zmáčkněte na ovladači kolečko ovladače, připojené světlo 5x zabliká.

## Ovládání:

### 069137 dimLED ovladač STK S stolní



1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout
2. Otáčením kolečka lze nastavit intenzitu jasnu v 50ti krocích
3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu světla lineárně v 256 krocích

### 069138 dimLED ovladač STK CCT stolní



1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout
2. 2x zmáčkněte rychle – kolečkem nastavujete barevnou teplotu, opět 2x zmáčkněte rychle - kolečkem nastavujete jas. 2x rychlé zmáčknutí slouží k přepínání ovládání barevné teploty nebo jasu
3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu světla lineárně v 256 krocích

### 069236 dimLED ovladač STK RGB stolní



1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout
2. 2x zmáčkněte rychle - kolečkem nastavujete barvu v 60ti odstínech, opět 2x zmáčkněte rychle - kolečkem nastavujete jas. 2x rychlé zmáčknutí slouží k přepínání ovládání barev nebo jasu
3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu světla lineárně v 256 krocích

